Istruzioni di montaggio e di servizio



per il personale specializzato

Vitodens 343-F Tipo FB3B, da 3,8 a 19 kW Caldaia a gas a condensazione compatta solare Versione a gas metano e a gas liquido

Avvertenze sulla validità all'ultima pagina



VITODENS 343-F



5457 748 IT 3/2011 **Da conservare!**

Informazioni sul prodotto

Vitodens 343-F, FB3B

Predisposta per il funzionamento a gas metano.

Per la modifica sul funzionamento a gas liquido (senza kit di trasformazione) vedi pagina 32.

La Vitodens 343-F può essere fornita esclusivamente nei paesi indicati sulla targhetta tecnica. La fornitura negli altri paesi può essere effettuata solo dopo che una ditta locale autorizzata ha richiesto di propria iniziativa l'omologazione secondo le normative nazionali vigenti.

Preparazione del montaggio

Introduzione

Durante l'introduzione lasciare la caldaia possibilmente su pallet. Se necessario per motivi strutturali è possibile dividere la caldaia per l'introduzione.



Istruzioni di montaggio fornite in dotazione

Attenzione

Per evitare danni all'apparecchiatura, non appoggiare la caldaia

sul pannello frontale o sulle pareti laterali e non sovraccaricarla.

Installazione

Altezza richiesta del locale: min. 2300 mm.

Operazioni preliminari per il montaggio della caldaia

Per l'attacco lato gas e lato acqua si deve utilizzare un kit di allacciamento fornibile come accessorio. Nel seguente schema sono rappresentati esempi di kit di allacciamento per montaggio sopra intonaco verso l'alto oppure lateralmente.

Predisposizione sul posto per gli allacciamenti:




Istruzioni di montaggio kit di allacciamento.

Attenzione

Per non danneggiare l'apparecchio,

allacciare tutte le tubazioni in assenza di tensioni meccaniche.

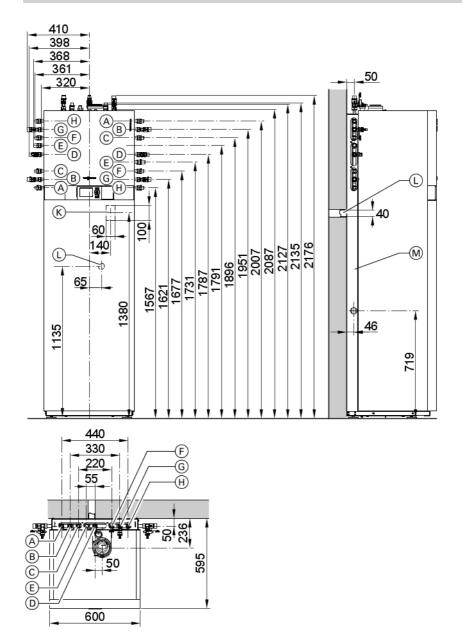

- Ritorno caldo collettori solari R3/4
- (B) Mandata riscaldamento R¾
- © Acqua calda R½
- D Attacco gas R½
- E Ricircolo R½ (accessorio separato)
- F Acqua fredda R½
 G Ritorno riscaldamento R¾
- (H) Mandata fredda collettori solari R3/4
- (K) Spazio riservato ai cavi elettrici
- Scarico dell'acqua di condensa nella parte posteriore della caldaia

- M Scarico laterale dell'acqua di condensa
- (N) Collettore acqua di condensa
- (i) Flessibile acqua di condensa

Avvertenza

Grazie ai piedini regolabili, gli attacchi dispongono in altezza di una tolleranza di +15 mm.

1. Predisporre gli attacchi lato riscaldamento.

Lavare a fondo l'impianto di riscaldamento.

Avvertenza

Nel caso sia necessario montare sul posto un vaso di espansione a membrana, lo si deve montare nel ritorno riscaldamento.


2. Predisporre gli attacchi lato sanitario. Montare il gruppo di sicurezza (accessorio o da predisporre sul posto) sull'alimentazione acqua fredda secondo normativa vigente (vedi pagina 6).

Si consiglia:

montaggio della valvola di sicurezza al di sopra del bollitore per proteggerla da sporcizia, incrostazioni e temperatura elevata.


Allacciare il tubo flessibile di scarico della valvola di sicurezza al collettore acqua di condensa (N). Rimuovere il tappo dal collettore acqua di condensa.

3. Predisporre gli allacciamenti lato circuito solare.

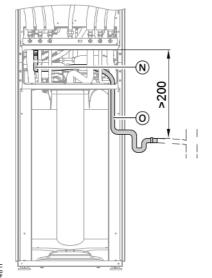

- 4. Portare il flessibile acqua di condensa (in all'indietro (deflusso nella parete (in in) o verso l'apertura laterale (in in) (vedi pagina 3). Posare il tubo flessibile dell'acqua di condensa con funzione di raccordo antiristagno e collegarlo in pendenza alla tubazione per lo scarico dell'acqua oppure al sifone, entrambi da predisporre sul posto.
- Predisporre l'allacciamento gas secondo le normative locali.
- **6.** Predisporre gli allacciamenti elettrici.
 - Cavo rete: NYM-J 3 x 1,5 mm², protezione max. 16 A, 230 V/50 Hz.
 - Cavi per accessori: NYM con il numero di conduttori necessari di volta in volta per allacciamenti esterni.
 - Tutti i cavi nel settore "ⓒ, (vedi pagina 5) devono sporgere di 2000 mm dalla parete.

Gruppo di sicurezza lato sanitario

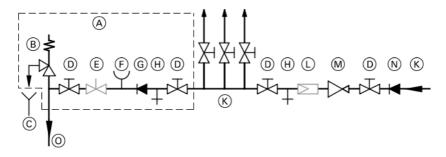

- A Gruppo di sicurezza secondo DIN 1988 (accessorio per kit di allacciamento sotto intonaco)
- (B) Valvola di sicurezza


- © Estremità ispezionabile della conduttura di sfiato
- (D) Valvola d'intercettazione


- (E) Valvola di regolazione portata (montaggio consigliato)
- F Attacco manometro
- G Valvola di ritegno
- H Scarico
- K Acqua fredda

- (L) Filtro impurità
- M Riduttore di pressione
- N Valvola di ritegno/disconnettore
- Attacco acqua fredda sul kit di allacciamento (accessorio)


Montaggio della caldaia

Montaggio delle lamiere laterali e della lamiera superiore

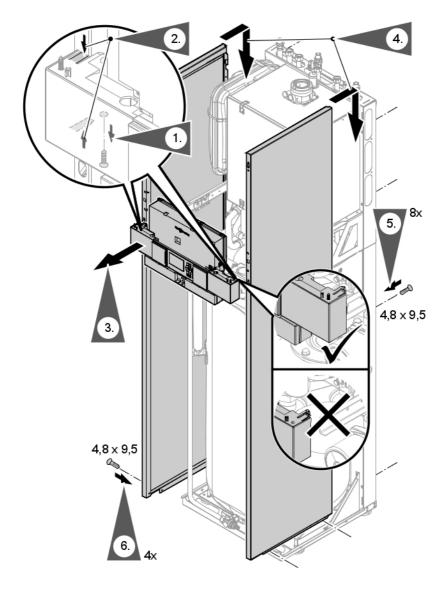


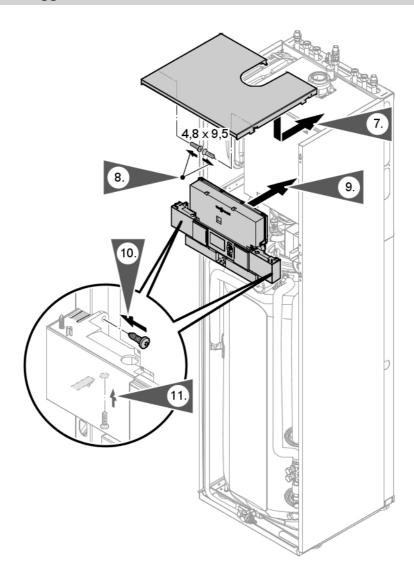

Installazione della caldaia

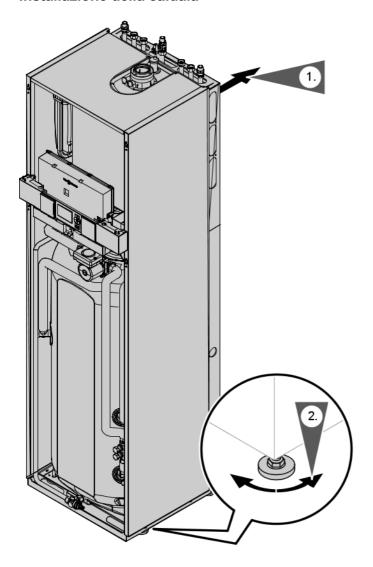


Attacchi lato riscaldamento e lato sanitario

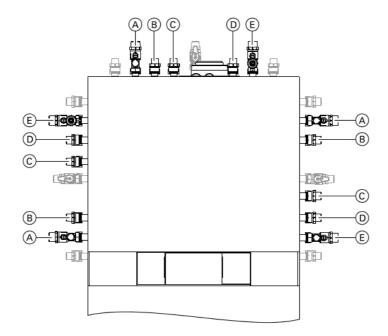

Raffigurato con kit di allacciamento sopra intonaco (accessorio)

- A Mandata riscaldamento R¾
- B Acqua calda R½
- © Ricircolo R½ (accessorio separato)
- D Acqua fredda R½
- E Ritorno riscaldamento R¾

Allacciamento lato circuito solare

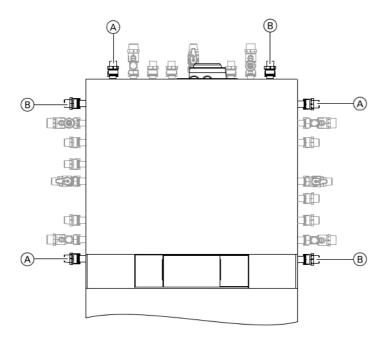

Raffigurato con kit di allacciamento sopra intonaco (accessorio)

A Ritorno caldo collettori solari R3/4

Avvertenza

La pompa di circolazione del circuito solare è incorporata nella caldaia.

Il vaso ad espansione solare fornibile come accessorio viene montato nel ritorno collettori solari.



Istruzioni di montaggio separate

(B) Mandata fredda collettori solari R3/4

La valvola di sicurezza lato circuito solare e il manometro per il circuito solare sono da predisporre sul posto.

Avvertenza

La tubazione di scarico della valvola di sicurezza sul lato circuito solare deve essere condotta in un recipiente adatto e ben dimensionato.


Attacco ricircolo

Attacco ricircolo con kit di allacciamento pompa di ricircolo (accessorio)



Istruzioni di montaggio separate

Allacciamento gas

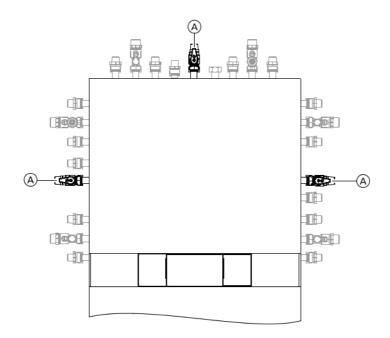

Avvertenza per il funzionamento con gas liquido!

In caso di installazione della caldaia in locali al di sotto del livello del suolo, attenersi alle disposizioni delle normative vigenti.

- 1. Rendere a tenuta il rubinetto d'intercettazione gas (A) sull'attacco gas.
- 2. Allacciare la tubazione gas. Attacco: R½

3. Effettuare una prova di tenuta.

Avvertenza

Utilizzare per la prova di tenuta solo rilevatori di perdite (EN 14291) e apparecchi adatti e omologati. Rilevatori di perdite contenenti sostanze (ad es. nitriti, sulfidi) non adatte possono provocare danni materiali. Dopo la prova rimuovere i residui del rilevatore di perdite.



Attenzione

Una pressione di collaudo eccessiva provoca danni alla caldaia e alla rampa gas. Pressione max. di collaudo 150 mbar. Nel caso in cui sia necessaria una pressione maggiore per la ricerca di perdite, separare la caldaia e le rampe gas dalla tubazione principale (allentare i raccordi).

4. Sfiatare la tubazione gas.



Modifica della taratura per il funzionamento con un altro tipo di gas:

Vedi pagina 32.


Attacco scarico fumi

Collegare la tubazione di adduzione aria e scarico fumi.




Istruzioni di montaggio sistema scarico fumi.

Apertura dell'involucro della regolazione

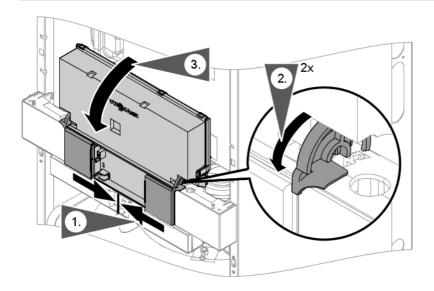

Apertura dell'involucro della regolazione (continua)

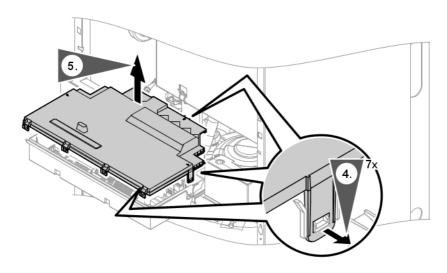

Allacciamenti elettrici




Avvertenza per l'allacciamento di accessori

Per l'allacciamento attenersi alle relative istruzioni di montaggio fornite in dotazione agli accessori.

Attenzione

Eventuali scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici.

Prima di eseguire i lavori, scaricare a terra la carica elettrostatica toccando oggetti come ad es. i tubi dell'acqua o del riscaldamento.

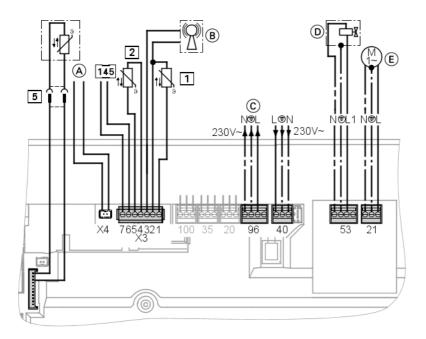

- (A) Collegamento BUS-KM modulo di regolazione per impianti solari (collegato in stato di fornitura)
- B Allacciamento ricevitore segnale orario

Spine a 230 V~

- Pompa di carico bollitore (E) (già incorporata e collegata nello stato di fornitura)
- © Allacciamento rete modulo di regolazione per impianti solari
- 40 Allacciamento rete



Pericolo

Gli allacciamenti elettrici eseguiti in modo non corretto possono provocare lesioni dovute alla corrente elettrica e danneggiare gli apparecchi.

Per l'allacciamento rete e i dispositivi di sicurezza (ad es. interruttore differenziale) attenersi alle seguenti normative:

- IEC 60364-4-41
- Normative in vigore
- prescrizioni di allacciamento dell'azienda erogatrice di energia elettrica locale
- Rimuovere i singoli conduttori presenti.



Pericolo

Un'assegnazione errata dei conduttori può causare lesioni gravi e danni all'apparecchio.

Non invertire i conduttori "L1, (fase) e "N, (neutro).

Nella linea di alimentazione deve essere disponibile un dispositivo in grado di interrompere contemporaneamente tutti i conduttori privi di messa a terra, con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm.

Si consiglia inoltre l'installazione di un apparecchio differenziale ad alimentazione universale (classe differenziale B (classe differenziale B (classe differenziale)) per correnti (differenziali) continue, che possono essere generate da mezzi di esercizio ad efficienza energetica.

Per sezioni del conduttore maggiori (fino a Ø14 mm) rimuovere il passacavi presente. Fissare il cavo con la guarnizione per cavi F (vedi pagina 20) innestata sulla parte inferiore dell'involucro.

■ Protezione max. 16 A.



Pericolo

In assenza di messa a terra dei componenti dell'impianto, un eventuale guasto elettrico può provocare lesioni pericolose dovute alla corrente elettrica.

L'apparecchio e le tubazioni devono essere collegati alla messa a terra dell'edificio.

- 53 Valvola magnetica esterna (gas liquido) ①
 - In caso di allacciamento **non** rimuovere il ponticello tra "1, e "L,..
- 96 Allacciamento rete accessori e modulo di regolazione per impianti solari

In caso d'installazione in ambienti umidi, l'allacciamento alla rete degli accessori non deve essere effettuato direttamente sulla regolazione e comunque sempre al di fuori della zona soggetta ad umidità. Se invece la caldaia viene installata all'esterno di ambienti umidi, l'allacciamento alla rete degli accessori può avvenire direttamente sulla regolazione. Questo allacciamento viene attivato direttamente con l'interruttore generale della regolazione.

Se la corrente complessiva dell'impianto supera i 6 A, allacciare direttamente alla rete di alimentazione elettrica uno o più completamenti mediante un interruttore generale.

Spina a bassa tensione X3

Sensore temperatura esterna

Montaggio:


- Parete nord o nord-ovest, ad un'altezza dal suolo compresa tra 2 e 2,5 m, in edifici a più piani circa nella metà superiore del secondo piano
- Non sopra finestre, porte o sbocchi di ventilazione
- Non direttamente sotto balconi o grondaie
- Non intonacare
- Lunghezza del cavo, max. 35 m con una sezione del conduttore di 1,5 mm²

- 2 Sensore temperatura di mandata per equilibratore idraulico (accessorio)
- 5 Sensore temperatura bollitore (già incorporata e collegata nello stato di fornitura)
- 145 Utenza BUS-KM (accessorio)
 - Telecomando Vitotrol 200A o 300A
 - Vitocom 100
 - Kit di completamento per un circuito di riscaldamento con miscelatore
 - Completamento AM1 o EA1

Allacciamento del sensore temperatura collettore

Avvertenza

Il modulo di regolazione per impianti solari (A) è fissato sulla parte inferiore della camera stagna.

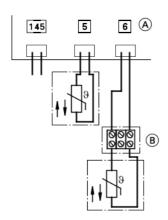

Collegare il sensore temperatura collettore 6 al box allacciamenti B del cavo premontato sul modulo di regolazione per impianti solari A.

Cavo di prolunga sul posto: a 2 conduttori, sezione del conduttore 1,5 mm².

Avvertenza


Il sensore temperatura bollitore 5 è già incorporato e collegato nello stato di fornitura.

Posa dei cavi di allacciamento

Attenzione

I cavi di allacciamento vengono danneggiati se si trovano a contatto con componenti a temperatura elevata.


Durante la posa e il fissaggio sul posto dei cavi di allacciamento, assicurarsi che non venga superata la temperatura massima consentita per i cavi.

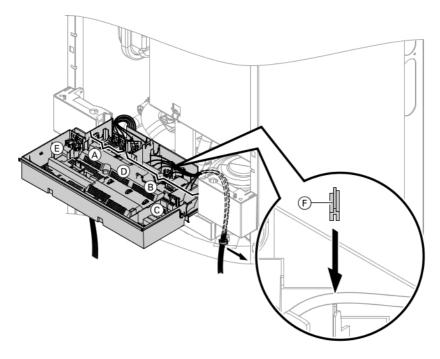

- (A) Allacciamenti a bassa tensione
- B) 230 V
- © Completamento interno
- D Scheda base stampata

- (E) Modulo di comunicazione (accessorio)
- F Guarnizione per cavo rete

Chiusura dell'involucro della regolazione

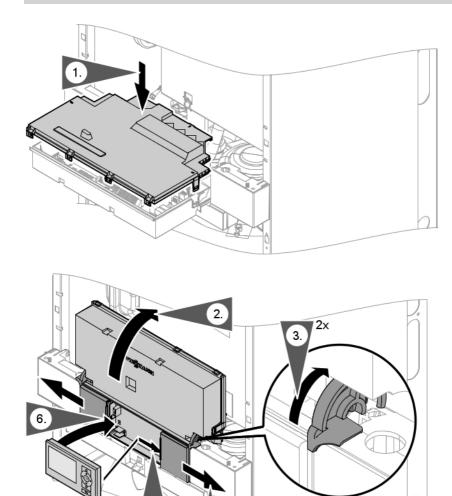




Chiusura dell'involucro della regolazione (continua)

Inserire l'unità di servizio (imballata separatamente) nel supporto della regolazione.


Avvertenza

L'unità di servizio può anche essere inserita nella basetta per montaggio a parete (accessorio) in prossimità della caldaia.

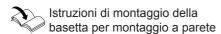

Sequenza operazioni – prima messa in funzione, ispezione e manutenzione

Per ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni vedere la pagina indicata

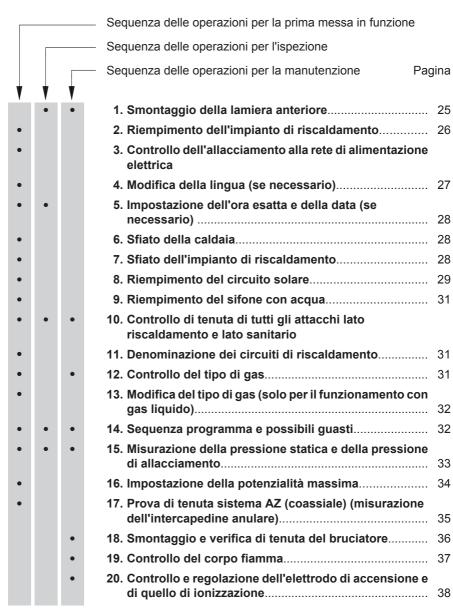


Sequenza operazioni – prima messa in funzione,... (continua)

			 Sequenza delle operazioni per la prima messa in funzione 	
			Sequenza delle operazioni per l'ispezione	
•	•	Ţ.	Sequenza delle operazioni per la manutenzione Pa	agina
,	ľ	•	21. Pulizia delle superfici di scambio termico e montaggio del bruciatore	. 38
	•	•	22. Controllo dello scarico acqua di condensa e pulizia del sifone	. 40
	•	•	23. Controllo del dispositivo di neutralizzazione condensa (se presente)	
		•	24. Scarico caldaia lato sanitario	. 41
		•	25. Pulizia del bollitore	. 42
	•	•	26. Controllo del vaso di espansione a membrana e della pressione dell'impianto	
•	•	•	27. Controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza	
•	•	•	28. Controllo del fissaggio degli allacciamenti elettrici	
•	•	•	29. Controllo della tenuta dei raccordi lato gas alla pressione d'esercizio	. 44
•		•	30. Controllo della qualità di combustione	. 44
•	•	•	31. Controllo della valvola esterna di sicurezza gas liquido (se presente)	
•			32. Adattamento della regolazione all'impianto di riscaldamento	. 45
•			33. Taratura delle curve di riscaldamento	. 52
•			34. Integrazione della regolazione nel LON	. 52
		•	35. Verifica e reset dell'indicazione "Manutenzione,	. 52
•	•	•	36. Montaggio delle lamiere anteriori	. 53
•			37. Istruzioni per il conduttore dell'impianto	. 53

Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni

Smontaggio della lamiera anteriore

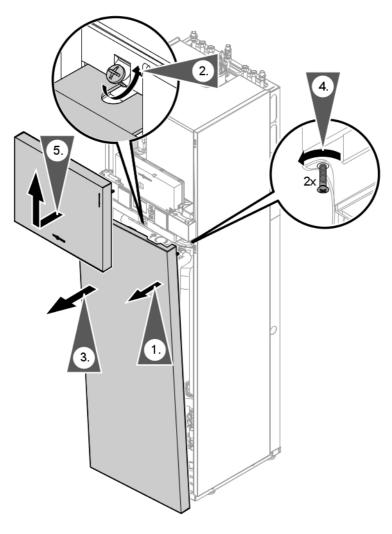


Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Attenzione

L'impiego di acqua di riempimento non adatta o non trattata adeguatamente favorisce la formazione di depositi e corrosione e può quindi provocare danni alla caldaia.

- Lavare a fondo l'impianto di riscaldamento prima di riempirlo. Durante questa operazione non sfiatare attraverso la valvola di sicurezza lato riscaldamento.
- Riempire esclusivamente con acqua conforme alla normativa.
- L'acqua di riempimento con una durezza dell'acqua superiore ai 16,8 °dH (3,0 mmol/l) deve essere addolcita, ad es. con un impianto di piccole dimensioni per l'addolcimento dell'acqua di riscaldamento (vedi listino prezzi Vitoset).
- All'acqua di riempimento si può aggiungere un prodotto anticongelante speciale per impianti di riscaldamento (vedi listino prezzi Viessmann).

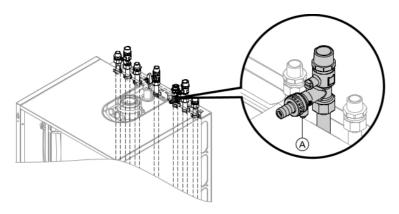

Raffigurato con kit di allacciamento sopra intonaco (accessorio)

- Controllare la pressione di precarica del vaso di espansione a membrana.
- 2. Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- Riempire l'impianto di riscaldamento dal rubinetto di riempimento e scarico

 A del ritorno riscaldamento (lateralmente o al di sopra della caldaia, a seconda del kit di allacciamento) (pressione minima dell'impianto > 1,0 bar).

Avvertenza

Se la regolazione non è stata inserita prima del riempimento, il servomotore della valvola deviatrice si trova in posizione intermedia e l'impianto viene riempito completamente.

4. Se la regolazione era già stata inserita prima del riempimento: Inserire la regolazione e attivare il programma di riempimento (vedi la sequente sequenza delle operazioni).


Avvertenza

Per il funzionamento e lo svolgimento del programma di riempimento.

5. Chiudere il rubinetto di riempimento e scarico caldaia (A).

Avvertenza

La leva di comando del rubinetto (B) deve trovarsi in posizione "sinistra,...

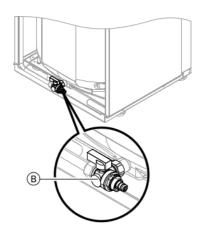

Attivare la funzione di riempimento:

- 1. Premere contemporaneamente OK e per circa 4 s.
- 2. "Funzioni Service,,
- 3. "Riempimento,,
- 4. Uscire dalla funzione di riempimento: premere **OK** o **1**.

Modifica della lingua (se necessario)


Impostazione dell'ora esatta e della data (se necessario)

Sfiato della caldaia

Attenzione

Per non danneggiare l'apparecchio,

Non sfiatare la caldaia attraverso la valvola di sicurezza lato riscaldamento.

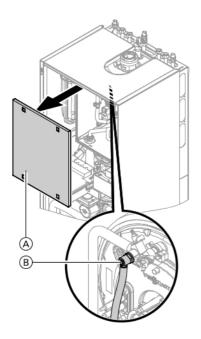

- **1.** Chiudere i rubinetti d'arresto lato acqua di riscaldamento.
- 2. Rimuovere la lamiera a capsula (A).
- Collegare il flessibile di scarico al rubinetto di sfiato (B) con un apposito attacco.
- **4.** Aprire il rubinetto di sfiato (B) e il rubinetto di riempimento nel ritorno riscaldamento e sfiatare facendo fuoriuscire l'aria.
- Chiudere il rubinetto di sfiato B e il rubinetto di riempimento nel ritorno riscaldamento, aprire i rubinetti d'arresto lato acqua di riscaldamento.

Sfiato dell'impianto di riscaldamento

- **1.** Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas e inserire la regolazione.
- Attivare il programma di sfiato (vedi la seguente sequenza delle operazioni).

Avvertenza

Per il funzionamento e lo svolgimento del programma di sfiato.

- Controllare la pressione dell'impianto.
- 2. "Funzioni Service,,

Attenzione

- 3. "Sfiato,,
- **4.** Uscire dal programma di sfiato: premere **OK** o **★**.


Attivazione programma di sfiato:

1. Premere contemporaneamente **OK** e per circa 4 s.

Riempimento del circuito solare



Istruzioni di montaggio e di servizio impianto solare

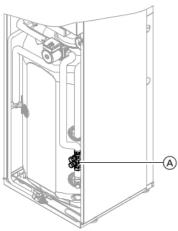

Un surriscaldamento delle superfici del collettore e del fluido termovettore può causare ustioni e danni all'apparecchio. Quando si eseguono lavori sul collettore e sul circuito solare, occorre proteggere la superficie del collettore dall'irraggiamento solare.


- 1. Lavare a fondo le tubazioni predisposte sul posto.
- A Raccorderia per riempimento circuito solare



- Riempire il circuito solare con "Tyfocor LS, attraverso la raccorderia per riempimento (A). Controllare la pressione dell'impianto.
 Pressione minima dell'impianto: 1,7 bar.
 Pressione massima d'esercizio:
 - Attenzione
 Per evitare danni alla caldaia utilizzare esclusivamente "Tyfocor LS_".
 Non riempire con acqua.
- **3.** Allacciare il rubinetto a sfera della raccorderia per riempimento (A).

- 4. Aprire lo sfiato del collettore solare.
- **5.** Inserire la pompa del circuito solare mediante prova relè.
- Far girare la pompa finché il circuito solare non è completamente sfiatato.
- **7.** Chiudere lo sfiato del collettore solare.
- Controllare la pressione dell'impianto. Se inferiore a 1,7 bar rabboccare il "Tyfocor LS_".

Riempimento del sifone con acqua

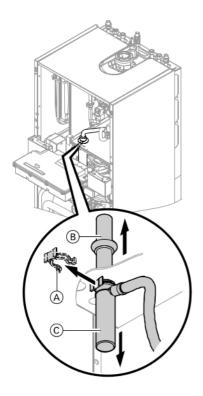

- **1.** Ribaltare la regolazione in avanti.
- 2. Staccare il fermo (A).
- 3. Tirare verso l'alto il tubo di entrata (B).
- **4.** Rimuovere la coppa del sifone © verso il basso.
- Riempire il sifone con acqua e rimontarlo.

Denominazione dei circuiti di riscaldamento


Controllo del tipo di gas

La caldaia è dotata di una regolazione elettronica che ottimizza la combustione del bruciatore in funzione della qualità del gas.

- Per il funzionamento con gas metano non è perciò necessaria una modifica della taratura per l'intero campo dell'indice di Wobbe.
 - La caldaia può funzionare nel campo dell'indice di Wobbe compreso tra 9,5 e 15,2 kWh/m³(da 34,2 a 54,7 MJ/m³).
- Per il funzionamento con gas liquido occorre modificare la taratura del bruciatore (vedi "Modifica del tipo di gas, a pagina 32).

- Informarsi sul tipo di gas e sull'indice di Wobbe presso l'azienda erogatrice del gas o il rifornitore di gas liquido.
- 2. Per il funzionamento con gas liquido modificare la taratura del bruciatore (vedi pagina 32).
- 3. Riportare il tipo di gas nel protocollo

Modifica del tipo di gas (solo per il funzionamento con gas liquido)

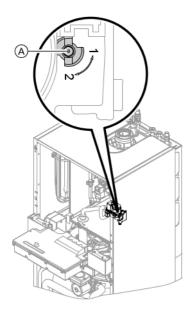

- **1.** Ruotare su "2, la vite regolabile (A) del regolatore combinato.
- **2.** Inserire l'interruttore generale ①.
- 3. Impostare il tipo di gas nell'indirizzo di codifica "82..:
 - Richiamare la codifica 2
 - Richiamare "In generale,,
 - Nell'indirizzo di codifica "11, impostare il valore "9,
 - Nell'indirizzo di codifica "82, impostare il valore "1, (funzionamento con gas liquido)
 - Impostare la codifica "11," valore ≠ "9,..
 - Uscire dalle Funzioni Service.
- **4.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.
- Applicare l'autoadesivo "G31, (fornito con la documentazione tecnica) accanto alla targhetta tecnica sulla lamiera a capsula.

Sequenza programma e possibili guasti

Per altri dati sui guasti vedi pagina 91.

Misurazione della pressione statica e della pressione di allacciamento




Pericolo

La formazione di CO in conseguenza di un'errata taratura del bruciatore può provocare seri pericoli per la salute.

Prima e dopo gli interventi sulle caldaie a gas è necessario effettuare un rilevamento del CO.

Funzionamento con gas liquido

In caso di prima messa in funzione/sostituzione eseguire due volte il lavaggio della cisterna gas liquido. Dopo il lavaggio sfiatare accuratamente la cisterna e la tubazione di allacciamento del gas. Attenersi alle normative vigenti.

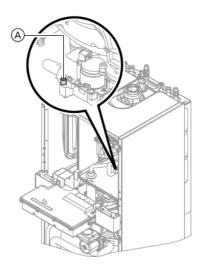

- **4.** Misurare la pressione statica e riportare il valore rilevato nel protocollo.
 - Valore nominale:
 - Gas metano: max. 25 mbar
 - Gas liquido: max. 37 mbar
- 5. Mettere in funzione la caldaia.

Avvertenza

Alla prima messa in funzione, l'apparecchio potrebbe andare in blocco per la presenza di aria nella tubazione gas. Dopo circa 5 s premere il pulsante di sblocco **R** (vedi istruzioni d'uso) per sbloccare il bruciatore.

- 1. Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- Allentare la vite dell'attacco di misurazione "PE," (A) sul regolatore combinato gas, senza estrarla, e allacciare il manometro.
- **3.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.



6. Misurare la pressione di allacciamento (pressione dinamica).

Valore nominale:

■ Gas metano: 20 mbar■ Gas liquido: 30 mbar

Avvertenza

Per la misurazione della pressione di allacciamento occorre impiegare apposite apparecchiature di misurazione con una risoluzione di almeno 0.1 mbar.

7. Riportare il valore rilevato nel protocollo.

Prendere i provvedimenti riportati nella tabella seguente.

- 8. Spegnere la caldaia, chiudere il rubinetto d'intercettazione gas, rimuovere il manometro, chiudere la vite dell'attacco di misurazione (A).
- **9.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas e mettere in funzione la caldaia.




Pericolo

Le fughe di gas dall'attacco di misurazione costituiscono pericolo d'esplosione.
Controllare la tenuta gas sull'attacco (A) di misurazione.

Pressione di allacci dinamica)	amento (pressione	Provvedimenti
con gas metano	con gas liquido	
inferiore a 17,4 mbar	inferiore a 25 mbar	Non eseguire alcuna messa in funzione ed informare l'azienda erogatrice del gas oppure il rifornitore del gas liquido.
da 17,4 a 25 mbar	da 25 a 37 mbar	Mettere in funzione la caldaia.
superiore a 25 mbar	superiore a 37 mbar	Inserire, a monte dell'impianto, un rego- latore pressione gas separato e tarare la pressione di precarica su 20 mbar per il gas metano e su 30 mbar per il gas liquido. Informare l'azienda erogatrice del gas oppure il rifornitore di gas liquido.

Impostazione della potenzialità massima

Prova di tenuta sistema AZ (coassiale) (misurazione dell'intercapedine anulare)

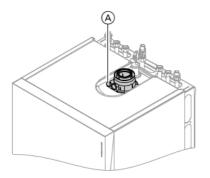


Se la concentrazione di CO_2 è inferiore allo 0,2 % o la concentrazione di O_2 è superiore al 20,6 % i tubi fumi vengono considerati sufficientemente a tenuta. Se vengono rilevati valori di CO_2 superiori o valori di O_2 inferiori, è necessaria una prova a pressione dei tubi fumi ad una pressione statica di 200 Pa.

 Attacco per l'aria di combustione (adduzione aria)

Si consiglia di far effettuare, al momento della messa in funzione dell'impianto, una prova di tenuta semplificata ad opera del centro assistenza autorizzato. È sufficiente fare rilevare la concentrazione di CO₂ o di O₂ nell'aria di combustione dell'intercapedine anulare della conduttura AZ.

Smontaggio e verifica di tenuta del bruciatore

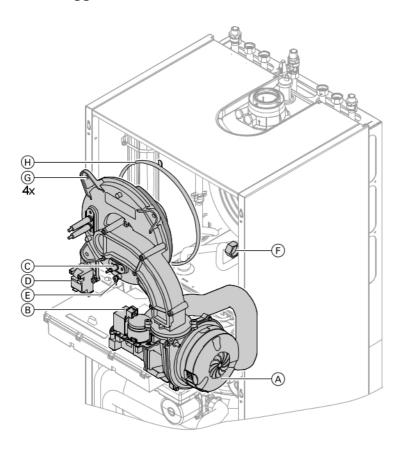


- **1.** Spegnere l'interruttore generale sulla regolazione e disinserire la tensione di rete.
- **2.** Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas e bloccarlo.
- 3. Staccare i cavi elettrici del motore ventilatore (A), della rampa gas (B), dell'elettrodo di ionizzazione (C), dell'unità di accensione (D) e del collegamento a terra (E).
- **4.** Allentare il raccordo del tubo di allacciamento gas F.

- **5.** Allentare i quattro dadi **(G)** e smontare il bruciatore.
 - Attenzione
 Evitare danni alla rete metallica.
 Non appoggiare il bruciatore sul corpo fiamma!
- **6.** Verificare che la guarnizione del bruciatore (H) non sia danneggiata, eventualmente sostituirla.


Controllo del corpo fiamma


Se la rete metallica è danneggiata, sostituire il corpo fiamma.

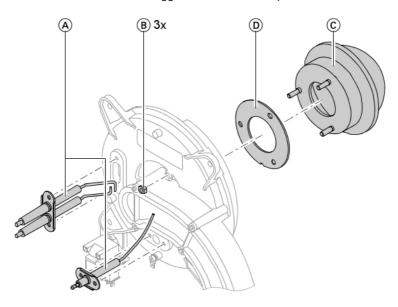

- 1. Smontare gli elettrodi (A).
- **2.** Allentare i tre dadi (B) e rimuovere il corpo fiamma (C).
- **3.** Rimuovere la guarnizione vecchia del corpo fiamma (D).
- **4.** Applicare il nuovo corpo fiamma completo di nuova guarnizione e fissarlo con i tre dadi (coppia di serraggio: 4 Nm).

Controllo e regolazione dell'elettrodo di accensione e di quello di ionizzazione

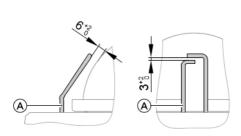

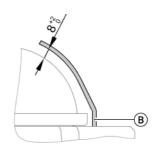

- (A) Elettrodi di accensione
- 1. Controllare se gli elettrodi presentano tracce di usura o di sporco.
- 2. Pulire gli elettrodi con un piccolo scovolo (non con una spazzola metal
 - lica) o con carta abrasiva.
- 3. Controllare le distanze. Se le distanze non sono esatte o gli elettrodi sono danneggiati, sostituire gli elettrodi completi di guarnizione e

Elettrodo di ionizzazione

sistemarli opportunamente. Serrare le viti di fissaggio degli elettrodi con una coppia di 2,5 Nm.

Non danneggiare la rete metallica!

Attenzione

Pulizia delle superfici di scambio termico e montaggio del bruciatore


Attenzione

I graffi sulle parti che vengono a contatto con i gas di scarico possono dar luogo a corrosione.

Non spazzolare le superfici di scambio termico!

Assistenz

Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle... (continua)

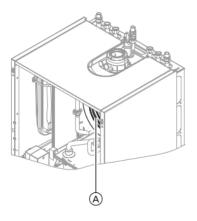

- 2. Se necessario spruzzare sulle superfici di scambio termico (A) detergenti a base di acido fosforico, leggermente acidi e privi di cloruro e far agire per almeno 20 min.
- Lavare accuratamente con getto d'acqua le superfici di scambio termico (A).
- Montare il bruciatore. Avvitare i dadi con disco dentato e i dadi restanti con una coppia di 4 Nm con sequenza incrociata.
- **5.** Montare il tubo di allacciamento gas con la nuova guarnizione.
- **6.** Controllare la tenuta degli attacchi lato gas.




Pericolo

Le fughe di gas costituiscono pericolo di esplosione. Verificare la tenuta gas del raccordo.

7. Collegare i cavi elettrici ai relativi componenti.

Controllo dello scarico acqua di condensa e pulizia del sifone

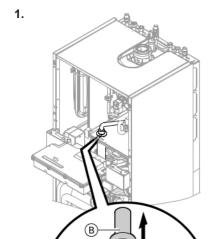


Controllare che lo scarico acqua di condensa sul sifone non sia ostacolato.

- 2. Staccare il fermo (A).
- **3.** Tirare verso l'alto il tubo di entrata B.
- **4.** Rimuovere la coppa del sifone © verso il basso.
- **5.** Staccare il flessibile acqua di condensa dalla coppa ©.
- 6. Pulire il sifone.
- **7.** Riempire il sifone con acqua e rimontarlo.

Assistenza

Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle... (continua)

Scarico caldaia lato sanitario

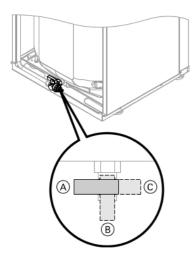

1. Allacciare il tubetto flessibile al rubinetto di scarico e allacciarlo ad un recipiente di raccolta.

Avvertenza


Garantire un'aerazione sufficiente della tubazione acqua sanitaria.

- 2. A seconda del tipo di intervento da eseguire, ruotare la leva del rubinetto di scarico dalla posizione (A) in posizione (B) oppure (C).
 - Posizione leva B: scarico del circuito acqua sanitaria nell'apparecchio senza bollitore tramite attacco acqua fredda.
 - Posizione leva ©: scarico del circuito acqua sanitaria nell'apparecchio e nel bollitore tramite attacco acqua calda. L'attacco acqua fredda rimane riempito.

Pulizia del bollitore

Avvertenza

Come da EN 806 eseguire l'ispezione e (se necessario) la pulizia al più tardi due anni dopo la messa in funzione e, in seguito, all'occorrenza.

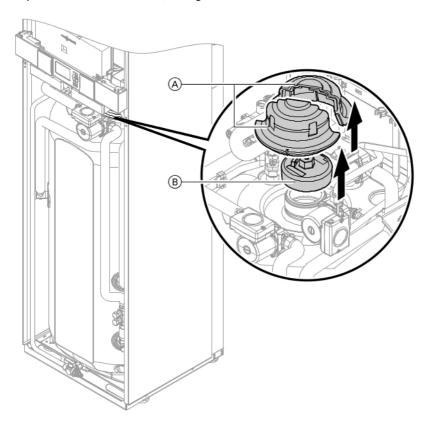


- 1. Scaricare il bollitore.
- 2. Smontare la copertura (A) e il tappo di chiusura (B).
- Affinché nelle tubazioni non penetrino impurità separare il bollitore dal sistema di tubazioni.
- **4.** Rimuovere i depositi sciolti con un pulitore ad alta pressione.
 - Attenzione
 - Per la pulizia interna impiegare esclusivamente attrezzature in plastica.

- I depositi induriti, impossibili da rimuovere con un pulitore ad alta pressione, devono essere eliminati con un detergente chimico.
 - Attenzione
 Non utilizzare detergenti
 contenenti
 acido cloridrico.
- **6.** Dopo la pulizia, sciacquare a fondo il bollitore.
- **7.** Ricollegare il bollitore alle tubazioni.

- **8.** Applicare una nuova guarnizione nel tappo di chiusura (B).
- Montare il tappo di chiusura e serrarlo con una coppia pari a max. 160 Nm.
- **10.** Montare la lamiera di copertura (A).
- **11.** Riempire di acqua sanitaria il bollitore.

Controllo del vaso di espansione a membrana e della pressione dell'impianto

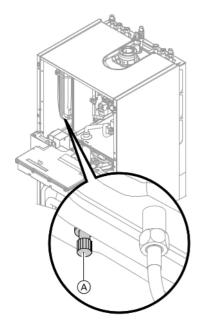

Controllo della tenuta dei raccordi lato gas alla pressione d'esercizio



Pericolo

Le fughe di gas costituiscono pericolo di esplosione.

Controllare la tenuta gas dei raccordi lato gas.

Avvertenza

Utilizzare per la prova di tenuta solo rilevatori di perdite (EN 14291) e apparecchi adatti e omologati. Rilevatori di perdite contenenti sostanze (ad es. nitriti, sulfidi) non adatte possono provocare danni materiali.

Dopo la prova rimuovere i residui del rilevatore di perdite.

Controllo della qualità di combustione

La regolazione elettronica della combustione ottimizza automaticamente la qualità di combustione. Alla prima messa in funzione/manutenzione è necessario solo un controllo dei valori di combustione. Misurare il contenuto di ${\rm CO_2}$ oppure di ${\rm O_2}$. Per la descrizione delle funzioni della regolazione elettronica della combustione.

Attenzione

Per evitare guasti e danni all'apparecchio, evitare il funzionamento con aria di combustione non pulita.

Contenuto di CO₂ oppure di O₂

- Il contenuto di CO₂ deve rientrare, per la potenzialità minima e per quella massima, nei seguenti campi:
 - da 7,7 a 9,2% con gas metano
 - da 9,3 a 10,9% con gas liquido
- Il contenuto di O₂ deve rientrare, per tutti i tipi di gas, nel campo da 4,4 a 6,9%.

Se si rileva un valore di CO_2 oppure di O_2 al di fuori del campo corrispondente, procedere come segue:


- Eseguire una prova di tenuta del sistema AZ (coassiale), vedi pagina 35.
- Controllare l'elettrodo di ionizzazione e il cavo di allacciamento, vedi pagina 38.

Avvertenza

Alla messa in funzione la regolazione della combustione esegue una calibrazione automatica. La rilevazione di emissioni va eseguita ca. 30 s dopo l'avviamento del bruciatore.

Assistenza

Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle... (continua)

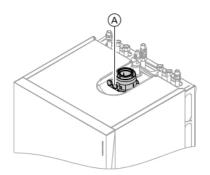

- 2. Aprire il rubinetto d'intercettazione gas, mettere in funzione la caldaia e provocare una richiesta di calore.
- 3. Impostare la potenzialità minima (vedi pagina 45).
- 4. Controllare il contenuto di CO₂. Se il valore si discosta oltre l'1% dai valori sopra riportati, procedere come indicato a pagina 44.
- 5. Riportare il valore nel protocollo.

- **6.** Impostare la potenzialità massima (vedi pagina 45).
- Controllare il contenuto di CO₂. Se il valore si discosta oltre l'1% dai valori sopra riportati, procedere come indicato a pagina 44.
- 8. Dopo il controllo, premere OK.
- 9. Riportare il valore nel protocollo.

Impostare la potenzialità superiore/inferiore:

- Premere contemporaneamente OK e
 per circa 4 s.
- 2. "Prova degli attuatori,,
- Selezionare la potenzialità minima: selezionare "Carico minimo On,, e confermare con OK.
- Selezionare la potenzialità massima: selezionare "Pieno carico On,, e confermare con OK.


Adattamento della regolazione all'impianto di riscaldamento

La regolazione deve essere adeguata alla tipologia dell'impianto. Diversi componenti dell'impianto vengono riconosciuti automaticamente dalla regolazione e la codifica viene impostata automaticamente.

- Per la selezione dello schema corrispondente vedi figure seguenti.
- Per la seguenza delle operazioni di codifica.

Tipologia dell'impianto 1

Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1

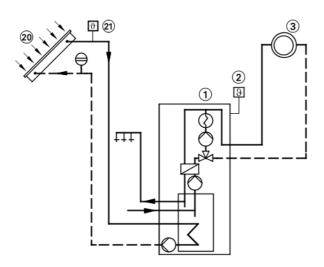


- 1 Vitodens 343-F
- 2 Sensore temperatura esterna
- (3) Circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1)
- 20 Collettori solari
- (21) Sensore temperatura collettore

Funzione/componente dell'impianto	Codifica	
	Imposta	Stato di forni- tura
Funzionamento con gas liquido	82:1	82:0
Impianto con pompa di ricircolo acqua sanitaria: allacciamento della pompa di ricircolo al completamento AM1, attacco A2	_	34:0

Tipologia dell'impianto 2

Un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 ed equilibratore idraulico

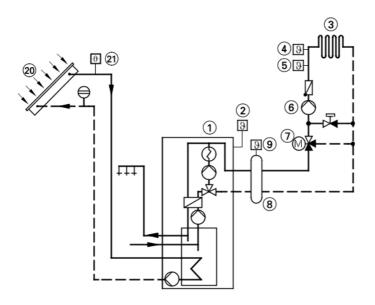


- 1 Vitodens 343-F
- (2) Sensore temperatura esterna
- Circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2)
- Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento a pavimento
- (5) Sensore temperatura di mandata M2

- 6 Pompa circuito di riscaldamento M2
- (7) Kit di completamento per un circuito di riscaldamento con miscelatore M2
- (8) Equilibratore idraulico
- Sensore temperatura di mandata equilibratore idraulico
- 20 Collettori solari
- 21 Sensore temperatura collettore

Funzione/componente dell'impianto	Codifica	
	Imposta	Stato di forni-
		tura
Funzionamento con gas liquido	82:1	82:0
Impianto con solo un circuito di riscaldamento con	00:4	00:6
miscelatore dotato di kit di completamento per misce-		
latore (senza circuito di riscaldamento senza regola-		
zione) con produzione di acqua calda sanitaria		
Impianto con pompa di ricircolo acqua sanitaria:		
allacciamento della pompa di ricircolo al completa-	_	34:0
mento AM1, attacco A2		
Impianto con equilibratore idraulico	04:0	04:1

Tipologia dell'impianto 3

Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 e un circuito di riscaldamento con miscelatore M2

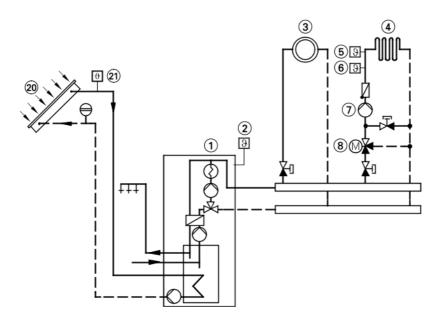

- 1) Vitodens 343-F
- 2 Sensore temperatura esterna
- 3 Circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1)

- (4) Circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2)
- (5) Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento a pavimento
- 6 Sensore temperatura di mandata M2
- 7 Pompa circuito di riscaldamento M2
- Kit di completamento per un circuito di riscaldamento con miscelatore M2
- 20) Collettori solari
- 21) Sensore temperatura collettore


Avvertenza

La portata volumetrica del circuito di riscaldamento senza miscelatore deve essere almeno il 30% superiore alla portata volumetrica del circuito di riscaldamento con miscelatore.

Funzione/componente dell'impianto	Codifica	
	Imposta	Stato di forni- tura
Funzionamento con gas liquido	82:1	82:0
Impianto con solo un circuito di riscaldamento con	00:4	00:6
miscelatore dotato di kit di completamento per misce-		
latore (senza circuito di riscaldamento senza regola-		
zione) con produzione di acqua calda sanitaria		
Impianto con pompa di ricircolo acqua sanitaria:		
allacciamento della pompa di ricircolo al completa-	_	34:0
mento AM1, attacco A2		

Tipologia dell'impianto 4

Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1, un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 e separazione sistema

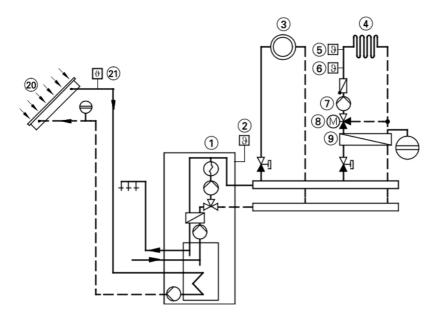


- 1 Vitodens 343-F
- (2) Sensore temperatura esterna
- Circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1)
- 4 Circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2)
- Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento a pavimento
- 6 Sensore temperatura di mandata M2

- 7 Pompa circuito di riscaldamento M2
- Kit di completamento per un circuito di riscaldamento con miscelatore M2
- Scambiatore di calore per separazione sistema
- 20 Collettori solari
- (21) Sensore temperatura collettore

Funzione/componente dell'impianto	Codifica	
	Imposta	Stato di forni-
		tura
Funzionamento con gas liquido	82:1	82:0
Impianto con solo un circuito di riscaldamento con	00:4	00:6
miscelatore dotato di kit di completamento per misce-		
latore (senza circuito di riscaldamento senza regola-		
zione) con produzione di acqua calda sanitaria		
Impianto con pompa di ricircolo acqua sanitaria:		_
allacciamento della pompa di ricircolo al completa-	_	34:0
mento AM1, attacco A2		

Tipologia dell'impianto 5

Un circuito di riscaldamento senza miscelatore, un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (con kit di completamento), un circuito di riscaldamento con miscelatore M3 (con kit di completamento) e un equilibratore idraulico (con produzione d'acqua calda)

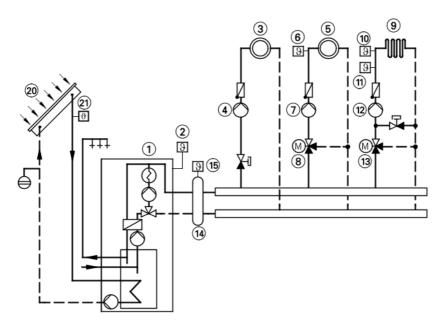

- 1 Vitodens 343-F
 - Sensore temperatura esterna
- ③ Circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1)



- 4) Pompa circuito di riscaldamento A1
- (5) Circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2)
- 6 Sensore temperatura di mandata M2
- 7 Pompa circuito di riscaldamento M2
- Kit di completamento per un circuito di riscaldamento con miscelatore M2
- (9) Circuito di riscaldamento con miscelatore M3 (circuito risc. 3)
- Termostato di blocco come limitazione della temperatura massima per impianto di riscaldamento a pavimento

- ① Sensore temperatura di mandata M3
- 12) Pompa circuito di riscaldamento M3
- (3) Kit di completamento per un circuito di riscaldamento con miscelatore M3
- (14) Equilibratore idraulico
- (5) Sensore temperatura di mandata equilibratore idraulico
- 20 Collettori solari
- (21) Sensore temperatura collettore


Funzione/componente dell'impianto	Codifica	
	Imposta	Stato di forni- tura
Funzionamento con gas liquido	82:1	82:0
Impianto con solo due circuiti di riscaldamento con miscelatore dotati di kit di completamento per miscelatore (senza circuito di riscaldamento senza regolazione) con produzione di acqua calda sanitaria	00:8	00:10
Impianto con pompa di ricircolo acqua sanitaria: allacciamento della pompa circuito di riscaldamento A1 al completamento AM1, attacco A1	_	33:1
Allacciamento della pompa di ricircolo (se presente) al completamento AM1, attacco A2	_	34:0
Impianto con equilibratore idraulico	04:0	04:1

Taratura delle curve di riscaldamento

Integrazione della regolazione nel LON

Verifica e reset dell'indicazione "Manutenzione,,

Montaggio delle lamiere anteriori

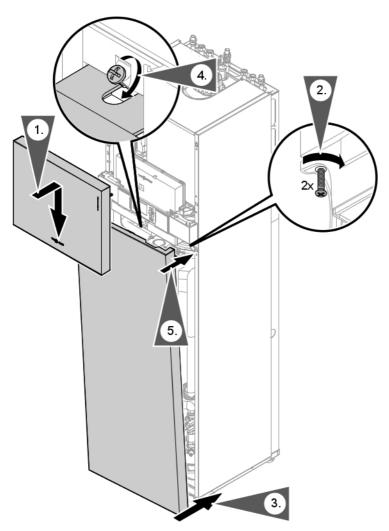

Istruzioni per il conduttore dell'impianto

La ditta installatrice specializzata è tenuta a fornire al conduttore dell'impianto le istruzioni d'uso e ad informarlo sull'utilizzo delle varie apparecchiature.

In generale

Codifiche

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
Schema dell'impianto			
00:2	Tipologia dell'impianto 1: un circuito di riscalda- mento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1), con produzione d'acqua calda sanitaria	00:2 fino a 00:10	Per gli schemi dell'impianto vedi tabella seguente:

Valore indi- rizzo 00:	Tipologia dell'im- pianto	Descrizione
2	1	Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1), con produzione d'acqua calda sanitaria (impostazione automatica della codifica)
4	2	Un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2), con produzione d'acqua calda sanitaria
6	3, 4	Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1) e un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2), con produzione d'acqua calda sanitaria (impostazione automatica della codifica)
8	5	Un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2) e un circuito di riscaldamento con miscelatore M3 (circuito risc. 3), con produzione d'acqua calda sanitaria
10	5	Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1), un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2) e un circuito di riscaldamento con miscelatore M3 (circuito risc. 3), con produzione d'acqua calda sanitaria (impostazione automatica della codifica)

Codifica allo stato di fornitura		Possibile mo	odifica			
Funzione por	mpa di circolazione intern	a				
51:0	Impianti con equilibratore idraulico: la pompa di circolazione interna viene sempre inserita in caso di richiesta di calore	51:1	Impianti con equilibratore idraulico: la pompa di circolazione interna viene inserita in caso di richiesta di calore solo se il bruciatore è in funzione.			
		51:2	Impianto con serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento: la pompa di circolazione interna viene inserita in caso di richiesta di calore solo se il bruciatore è in funzione.			
Nr. utenza	Nr. utenza					
77:1	Numero utenza LON	77:2 fino a 77:99	Numero utenza LON rego- labile da 1 a 99: 1 - 4 = caldaia 5 = cascata 10 - 98 = Vitotronic 200-H 99 = Vitocom Avvertenza Ogni numero può essere assegnato solo una volta.			
Casa monofa	miliare/plurifamiliare					
7F:1	Casa monofamiliare	7F:0	Casa plurifamiliare Impostazione separata di programma ferie e pro- grammazione delle fasce orarie per la produzione d'acqua calda sanitaria possibile			
Blocco coma						
8F:0	Tutti i dispositivi di rego- lazione sono in funzione	8F:1	Tutti i dispositivi di regolazione sono bloccati			
		8F:2	Solo le impostazioni base sono comandabili			

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
Valore nominale della temperatura di mandata con richiesta esterna			
9b:70	Valore nominale della temperatura di mandata con richiesta esterna 70 °C	9b:0 fino a 9b:127	Valore nominale della tem- peratura di mandata con richiesta esterna regolabile da 0 a 127 °C (limitato tra- mite parametri specifici della caldaia)

Caldaia

Codifiche

Codifica allo	Codifica allo stato di fornitura Possibile modifica			
Manutenzione bruciatore ore d'esercizio in intervalli da 100				
21:0	Nessun intervallo di manutenzione (ore di esercizio) impostato	21:1 fino a 21:100	Numero di ore di esercizio del bruciatore fino alla manutenzione successiva impostabile da 100 a 10 000 h Un punto d'impostazione ≙ 100 h	
Intervallo di t	empo per la manutenzior	e in mesi		
23:0 Stato Manute	Nessun intervallo di tempo per la manutenzione del bruciatore	23:1 fino a 23:24	Intervallo di tempo impo- stabile da 1 a 24 mesi	
24:0	Nessuna segnalazione di "Manutenzione,, sul display	24:1	Segnalazione di "Manu- tenzione,, sul display (l'in- dirizzo viene impostato automaticamente, al ter- mine della manutenzione ripristinare quello origina- rio)	
Riempimento	o/sfiato			
2F:0	Programma di sfiato/pro- gramma di riempimento non attivo	2F:1 2F:2	Programma di sfiato attivo Programma di riempi- mento attivo	

Acqua calda

Codifiche

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile modifica		
Soppression	e dell'integrazione riscald	lamento temp	. nom. acqua calda	
67:40	Con produzione d'acqua calda sanitaria tramite impianto solare: valore nominale della temperatura acqua calda sanitaria 40 °C. Al di sopra del valore nominale impostato è attiva la soppressione dell'integrazione riscaldamento.	67:0 fino a 67:95	Valore nominale della tem- peratura acqua sanitaria regolabile da 0 a 95 °C (limitato tramite parametri specifici della caldaia)	
Consenso po	ompa di ricircolo			
73:0	Pompa ricircolo acqua calda sanitaria: "Ins. " come da programma- zione oraria	73:1 fino a 73:6	Quando è attiva la pro- grammazione oraria 1 volta/h per 5 min "Ins., fino a un massimo di 6 volte/h per 5 min "Ins.,	
		73:7	Sempre "Ins.,,	

Solare

Codifiche

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
Comando del numero di giri pompa del circuito solare			ire
02:2	Pompa del circuito solare con regolazione del numero di giri con comando PWM	02:0	Pompa del circuito solare senza regolazione del numero di giri (ad es. tem- poraneamente in caso di assistenza)
		02:1	Non impostare!



Solare (continua)

Codifica allo stato di fornitura Possibile modifica		odifica	
Temperatura	massima bollitore		
08:60	La pompa del circuito solare viene disinserita quando la temperatura reale del bollitore rag- giunge 60 °C (tempera- tura massima bollitore).	08:10 fino a 08:90	La temperatura massima bollitore è regolabile da 10 a 90 °C
	mpo di stagnazione		
0A:5	Per proteggere i compo- nenti dell'impianto e il fluido termovettore, il numero di giri della pompa del circuito solare viene ridotto quando la differenza tra tempera- tura reale e temperatura nominale del bollitore risulta inferiore a 5 K.	0A:0 fino a 0A:40	La differenza tra la temperatura nominale bollitore e l'inserimento della riduzione del tempo di stagnazione è regolabile da 0 a 40 K
	metrica circuito solare		
0F:70	La portata volumetrica del circuito solare alla velocità max. della pompa è impostata su 7 l/min.	0F:1 fino a 0F:255	Portata volumetrica del circuito solare regolabile da 0,1 a 25,5 l/min

Circuito risc. 1, circuito risc. 2, circuito risc. 3

Codifiche

Codifica allo stato di fornitura		Possibile mo	odifica
Funzione ed	onomizzatrice temperatur	a esterna	
A5:5	Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento (fun-	A5:0	Senza funzione ottimizza- trice della pompa circuito di riscaldamento
	zione economizzatrice): pompa circuito di riscal- damento "Disins, quando la temperatura esterna (TE) supera di 1 K il valore nominale della temperatura ambiente (TA _{nom.}) TE > TA _{nom} + 1 K	A5:1 fino a A5:15	Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento: pompa cir- cuito di riscaldamento "Disins., vedi tabella seguente

Parametri indirizzo A5:	Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento: pompa circuito di riscaldamento
	"Disins.,,.
1	TE > TA _{nom} + 5 K
2	TE > TA _{nom} + 4 K
3	TE > TA _{nom} + 3 K
4	TE > TA _{nom} + 2 K
5	TE > TA _{nom} + 1 K
6	TE > TA _{nom}
7	TE > TA _{nom} - 1 K
fino a	
15	TE > TA _{nom} - 9 K

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
Funzione economizzatrice ampliata ter		mperatura est	erna elaborata
A6:36	Funzione economizzatrice ampliata non attiva	A6:5 fino a A6:35	Funzione economizzatrice ampliata attiva, cioè ad un valore variabile tra 5 e 35 °C più 1 °C il bruciatore e la pompa circuito di riscaldamento vengono disinseriti e il miscelatore viene chiuso. Il riferimento è dato dalla temperatura esterna elaborata. Essa risulta dalla temperatura esterna effettiva ed una costante di tempo che tiene conto del comportamento di raffreddamento di un edificio medio.
A7:0	Senza funzione economizzatrice miscelatore (solo per circuito di riscaldamento con miscelatore)	A7:1	Con funzione economizzatrice miscelatore (ampliamento della funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento): pompa circuito di riscaldamento "Disins.,, anche: quando il miscelatore è andato in chiusura per più di 20 min. Pompa circuito riscaldamento "Ins.,,; se il miscelatore passa al funzionamento regolare in caso di pericolo di gelo

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
Tempo d'in	nattività pompa passaggio a	funzionam	ento a regime ridotto
A9:7	Con tempo d'inattività pompa: pompa circuito di	A9:0	Senza tempo d'inattività pompa
	riscaldamento "Disins.,, in caso di modifica del valore nominale in seguito al cambio del programma d'esercizio o alle modifiche della temperatura ambiente nominale	A9:1 fino a A9:15	Tempo d'inattività pompa regolabile da 1 a 15
	ne in funzione delle condizio	oni climatich	ne esterne/da temperatura
ambiente b0:0	Con telecomando: Pro- gramma di riscalda- mento/funzionamento ridotto: in funzione delle condizioni climatiche esterne (modificare codi- fica solo per il circuito di	b0:1	Programma riscalda- mento: in funzione delle condizioni climatiche esterne Funzionamento ridotto: con correzione da tempe- ratura ambiente
	riscaldamento con misce- latore)	b0:2	Programma riscalda- mento: con correzione da temperatura ambiente Funzionamento ridotto: in funzione delle condizioni climatiche esterne
		b0:3	Programma di riscalda- mento/funzionamento ridotto: con correzione da temperatura ambiente
Funzione e	conomizzatrice temperatura	a ambiente	
b5:0	Con telecomando: senza funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento in funzione della temperatura ambiente (modificare la codifica solo per il circuito di riscaldamento con miscelatore)	b5:1 fino a b5:8	Per la funzione ottimizza- trice della pompa circuito d riscaldamento vedi la tabella seguente:

Parametri indirizzo b5:	Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento:	
	pompa circuito di riscalda- mento "Disins.,,.	Pompa circuito di riscalda- mento "Ins.,,
1	TA _{reale} > TA _{nom} + 5 K	TA _{reale} < TA _{nom} + 4 K
2	TA _{reale} > TA _{nom} + 4 K	TA _{reale} < TA _{nom} + 3 K
3	TA _{reale} > TA _{nom} + 3 K	TA _{reale} < TA _{nom} + 2 K
4	TA _{reale} > TA _{nom} + 2 K	TA _{reale} < TA _{nom} + 1 K
5	TA _{reale} > TA _{nom} + 1 K	TA _{reale} < TA _{nom}
6	TA _{reale} > TA _{nom}	TA _{reale} < TA _{nom} - 1 K
7	TA _{reale} > TA _{nom} - 1 K	TA _{reale} < TA _{nom} - 2 K
8	TA _{reale} > TA _{nom} - 2 K	TA _{reale} < TA _{nom} - 3 K

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
Temperatui	a min. di mandata circuito	di riscaldam	ento
C5:20	della temperatura minima di mandata 20 °C fino a minima 127 °C o parame		Limitazione temperatura minima regolabile da 1 a 127 °C (limitata tramite parametri specifici della caldaia)
Temperatui	a max. di mandata circuito	di riscaldam	ento
C6:74	Limitazione elettronica della temperatura mas- sima di mandata a 74 °C	C6:10 fino a C6:127	Limitazione della tempera- tura massima regolabile da 10 a 127 °C (limitata tra- mite parametri specifici della caldaia)
Commutazi	one del programma d'eserc	cizio	
d5:0	La commutazione dall'e- sterno del programma d'esercizio commuta il programma d'esercizio su "Funzionamento conti- nuo con temperatura ambiente ridotta, o "Pro- gramma spegnimento,	d5:1	La commutazione dall'e- sterno del programma d'e- sercizio commuta su "Fun- zionamento continuo con temperatura ambiente nor- male, (in funzione dell'indi- rizzo di codifica 3A, 3b e 3C)

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
Commutazio	ne est. del programma d'e	esercizio su ci	ircuito di riscaldamento
d8:0	Nessuna commutazione del programma d'eserci- zio tramite completa- mento EA1	d8:1	Commutazione del pro- gramma d'esercizio tramite ingresso DE1 del comple- tamento EA1
		d8:2	Commutazione del pro- gramma d'esercizio tramite ingresso DE2 del comple- tamento EA1
		d8:3	Commutazione del pro- gramma d'esercizio tramite ingresso DE3 del comple- tamento EA1
Velocità max	. pompa nel funz. a regim	e normale	
E6:	Massimo numero di giri della pompa circuito di riscaldamento a velocità variabile in % del numero max. di giri nel funzionamento a regime normale. Il valore è predefinito tramite parametri specifici della caldaia.	E6:0 fino a E6:100	Numero massimo di giri impostabile tra lo 0 e il 100 %
Velocità min.			
E7:30	Numero minimo di giri della pompa esterna cir- cuito di riscaldamento a velocità variabile: 30 % del numero max. di giri	E7:0 fino a E7:100	Numero minimo di giri impostabile tra lo 0 e il 100 % del numero max. di giri
Asciugatura			
F1:0	Asciugatura sottofondo non attiva.	F1:1 fino a F1:6	Asciugatura sottofondo regolabile in base a 6 profili temperatura-tempo selezionabili
		F1:15	Temperatura di mandata costante a 20 °C



Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
Limite tempo	rale funzione party	•	
F2:8	Limite temporale della funzione party o commu-	F2:0	Nessun limite temporale per la funzione party ^{*1}
	tazione esterna del pro-	F2:1	Limite temporale regolabile
	gramma d'esercizio con tasto: 8 h *1	fino a F2:12	da 1 a 12 h ^{*1}
Inizio aumen	to temperatura		
F8:-5	Limite di temperatura per la disattivazione del funzionamento a regime	F8:+10 fino a F8:-60	Limite di temperatura rego- labile da +10 a -60 °C
	ridotto -5 °C, vedi esem- pio. Osservare l'impostazione dell'indirizzo di codifica "A3 _" .	F8:-61	Funzione inattiva
Fine aumento	o temperatura		
F9:-14	Limite di temperatura per l'aumento del valore nominale di temperatura ambiente ridotta -14 °C, vedi esempio	F9:+10 fino a F9:-60	Limite di temperatura per l'aumento del valore nominale di temperatura ambiente fino al raggiungimento del valore del funzionamento normale impostabile da +10 a -60 °C
	valore nominale della ten		
FA:20	Aumento del 20 % del valore nominale della temperatura acqua di caldaia o di mandata al passaggio dal funzionamento con temperatura ambiente ridotta al funzionamento con temperatura ambiente normale.	FA:0 fino a FA:50	Aumento della temperatura regolabile da 0 a 50%

^{*1} La funzione party termina **automaticamente** nel programma d'esercizio "Riscald. e acqua calda,, quando si passa nel funzionamento con temperatura ambiente normale.

Codifica allo stato di fornitura		Possibile mo	odifica
Durata dell'aumento del valore nomina		ale della temp	eratura di mandata
Fb:30	Durata dell'aumento del	Fb:0	Durata regolabile da 0 a
	valore nominale della	fino a	300 min;
	temperatura acqua di cal-	Fb:150	1 punto d'impostazione
	daia o di mandata (vedi		≙ 2 min)
	indirizzo di codifica "FA,,)		
	60 min.		

In generale

Codifiche

Codifica allo stato di fornitura		Possibile mo	odifica
00:2	Tipologia dell'impianto 1: un circuito di riscalda- mento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1), con produzione d'acqua calda sanitaria	00:2 fino a 00:10	Per gli schemi dell'impianto vedi tabella seguente:

Valore indi- rizzo 00:	Tipologia dell'im- pianto	Descrizione
2	1	Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1), con produzione d'acqua calda sanitaria (impostazione automatica della codifica)
4	2	Un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2), con produzione d'acqua calda sanitaria
6	3, 4	Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1) e un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2), con produzione d'acqua calda sanitaria (impostazione automatica della codifica)
8	5	Un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2) e un circuito di riscaldamento con miscelatore M3 (circuito risc. 3), con produzione d'acqua calda sanitaria
10	5	Un circuito di riscaldamento senza miscelatore A1 (circuito risc. 1), un circuito di riscaldamento con miscelatore M2 (circuito risc. 2) e un circuito di riscaldamento con miscelatore M3 (circuito risc. 3), con produzione d'acqua calda sanitaria (impostazione automatica della codifica)

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
11:≠9	Impossibile accedere agli indirizzi di codifica dei parametri della regola- zione della combustione	11:9	L'accesso agli indirizzi indi- rizzi di codifica dei parame- tri della regolazione della combustione è aperto
32:0	Senza completamento AM1	32:1	Con completamento AM1 (riconoscimento automatico)

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
33:1	Funzione uscita A1 sul completamento AM1: pompa circuito di riscal- damento	33:0	Funzione uscita A1 sul completamento AM1: pompa di ricircolo acqua sanitaria Funzione uscita A1: pompa
		33.2	di carico bollitore
34:0	Funzione uscita A2 sul completamento AM1: pompa di ricircolo acqua sanitaria	34:1	Funzione uscita A2: pompa circuito di riscaldamento
		34:2	Funzione uscita A2: pompa di carico bollitore
35:0	Senza completamento EA1	35:1	Con completamento EA1 (riconoscimento automatico)
36:0	Funzione uscita 157 sul completamento EA1: segnalazione guasti	36:1	Funzione uscita 157: pompa di alimentazione
		36:2	Funzione uscita 157: pompa di ricircolo acqua sanitaria
3A:0	Funzione ingresso DE1 sul completamento EA1: nessuna funzione	3A:1	Funzione ingresso DE1: commutazione del pro- gramma d'esercizio
		3A:2	Funzione ingresso DE1: richiesta esterna con temperatura nominale di mandata. Impostazione valore nominale temperatura di mandata: indirizzo di codifica 9b. Funzione pompa di circolazione interna: indirizzo di codifica 3F Funzione ingresso DE1:
		3A:3	blocco dall'esterno. Funzione pompa di circolazione interna: indirizzo di codifica 3E
		3A:4	Funzione ingresso DE1: blocco dall'esterno con ingresso segnalazione guasti

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile m	odifica
			Funzione pompa di circolazione interna: indirizzo di codifica 3E
		3A:5	Funzione ingresso DE1: ingresso segnalazione guasti
		3A:6	Funzione ingresso DE1: funzionamento breve della pompa di ricircolo acqua sanitaria (funzione tasti). Impostazione del ciclo della pompa di ricircolo acqua sanitaria: indirizzo di codifica 3d
3b:0	Funzione ingresso DE2 sul completamento EA1: nessuna funzione	3b:1	Funzione ingresso DE2: commutazione del pro- gramma d'esercizio
		3b:2	Funzione ingresso DE2: richiesta esterna con temperatura nominale di mandata. Impostazione valore nominale temperatura di mandata: indirizzo di codifica 9b. Funzione pompa di circolazione interna: indirizzo di codifica 3F
		3b:3	Funzione ingresso DE2: blocco dall'esterno. Funzione pompa di circola- zione interna: indirizzo di codifica 3E
		3b:4	Funzione ingresso DE2: blocco dall'esterno con ingresso segnalazione guasti Funzione pompa di circola- zione interna: indirizzo di codifica 3E

Codifica a	llo stato di fornitura	Possibile	e modifica
		3b:5	Funzione ingresso DE2: ingresso segnalazione guasti
		3b:6	Funzione ingresso DE2: funzionamento breve della pompa di ricircolo acqua sanitaria (funzione tasti). Impostazione del ciclo della pompa di ricircolo acqua sanitaria: indirizzo d codifica 3d
3C:0	Funzione ingresso DE3 sul completamento EA1: nessuna funzione	3C:1	Funzione ingresso DE3: commutazione del programma d'esercizio
		3C:2	Funzione ingresso DE3: richiesta esterna con temperatura nominale di mandata. Impostazione valore nominale temperatura di mandata: indirizzo di codifica 9b. Funzione pompa di circolazione interna: indirizzo di codifica 3F
		3C:3	Funzione ingresso DE3: blocco dall'esterno. Funzione pompa di circola- zione interna: indirizzo di codifica 3E
		3C:4	Funzione ingresso DE3: blocco dall'esterno con ingresso segnalazione guasti Funzione pompa di circola- zione interna: indirizzo di codifica 3E
		3C:5	Funzione ingresso DE3: ingresso segnalazione guasti



Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
		3C:6	Funzione ingresso DE3: funzionamento breve della pompa di ricircolo acqua sanitaria (funzione tasti). Impostazione del ciclo della pompa di ricircolo acqua sanitaria: indirizzo di codifica 3d
3d:5	Ciclo della pompa di ricir- colo acqua sanitaria con funzionamento breve: 5 min	3d:1 fino a 3d:60	Ciclo della pompa di ricir- colo acqua sanitaria rego- labile da 1 a 60 min
3E:0	Con il segnale "Blocco esterno,, la pompa di cir- colazione interna conti- nua a funzionare regolar- mente	3E:1	Con il segnale "Blocco esterno,, la pompa di circo- lazione interna viene disin- serita
		3E:2	Con il segnale "Blocco esterno,, la pompa di circo- lazione interna viene inse- rita
3F:0	Con il segnale "Richiesta esterna,, la pompa di cir- colazione interna conti- nua a funzionare regolar- mente	3F:1	Con il segnale "Richiesta esterna,, la pompa di circo- lazione interna viene disin- serita
		3F:2	Con il segnale "Richiesta esterna,, la pompa di circo- lazione interna viene inse- rita
51:0	Impianti con equilibratore idraulico: la pompa di circolazione interna viene sempre inserita in caso di richiesta di calore	51:1	Impianti con equilibratore idraulico: la pompa di circolazione interna viene inserita in caso di richiesta di calore solo se il bruciatore è in funzione.
		51:2	Impianto con serbatoio d'accumulo acqua di riscaldamento:

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
			la pompa di circolazione interna viene inserita in caso di richiesta di calore solo se il bruciatore è in funzione.
52:0	Senza sensore tempera- tura di mandata per equi- libratore idraulico	52:1	Con sensore temperatura di mandata per equilibra- tore idraulico presente (riconoscimento automa- tico)
54:3	Non modificare		
6E:50	Non modificare!		
76:0	Senza modulo di comuni- cazione LON	76:1	Con modulo di comunica- zione LON (riconosci- mento automatico)
77:1	Numero utenza LON	77:2 fino a 77:99	Numero utenza LON regolabile da 1 a 99: 1 - 4 = caldaia 5 = cascata 10 - 98 = Vitotronic 200-H 99 = Vitocom Avvertenza Ogni numero può essere assegnato solo una volta.
79:1	Con modulo di comunica- zione LON: la regola- zione è il manager guasti	79:0	La regolazione non è il manager guasti
7b:1	Con modulo di comunica- zione LON: la regola- zione trasmette l'ora esatta	7b:0	Non trasmettere l'ora esatta
7F:1	Casa monofamiliare	7F:0	Casa plurifamiliare Impostazione separata di programma ferie e pro- grammazione delle fasce orarie per la produzione d'acqua calda sanitaria possibile

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile mo	
80:6	La segnalazione di gua- sto appare se il guasto	80:0	Segnalazione di guasto immediata
	persiste da almeno 30s	80:2	Durata minima del guasto
	·	fino a	fino alla segnalazione del
		80:199	guasto, regolabile da 10 s fino a 995 s; 1 punto d'im- postazione ≙ 5 s
81:1	Commutazione automatica ora legale/ora solare	81:0	Commutazione manuale ora legale/ora solare
		81:2	Impiego del ricevitore segnale orario (riconosci- mento automatico)
		81:3	Con modulo di comunicazione LON: la regolazione riceve l'ora esatta
82:0	Funzionamento con gas metano	82:1	Funzionamento con gas liquido (impostabile solo se è impostata la codifica 11:9)
86:0	Non modificare!		
87:0	Non modificare!		
88:0	Indicazione della temperatura in °C (Celsius)	88:1	Indicazione della temperatura in °F (Fahrenheit)
8A:175	Non modificare!		
8F:0	Tutti i dispositivi di rego- lazione sono in funzione	8F:1	Tutti i dispositivi di regola- zione sono bloccati
		8F:2	Solo le impostazioni base sono comandabili
90:128	Costante di tempo per il calcolo della temperatura esterna modificata 21,3 h	90:1 fino a 90:199	Adattamento veloce (valori bassi) o lento (valori alti) della temperatura di mandata rispetto al valore impostato in caso di modifica della temperatura esterna; 1 punto d'impostazione ≜ 10 min
94:0	Senza completamento Open Therm	94:1	Con completamento Open Therm (riconoscimento automatico)

In generale (continua)

Codifica a	Illo stato di fornitura	Possibile i	modifica
95:0	Senza interfaccia di comunicazione Vitocom 100	95:1	Con interfaccia di comuni- cazione Vitocom 100 (rico- noscimento automatico)
97:0	Con modulo di comunicazione LON: la tempera-	97:1	La regolazione riceve la temperatura esterna
	tura esterna del sensore allacciato alla regola- zione viene utilizzata internamente	97:2	La regolazione trasmette la temperatura esterna alla Vitotronic 200-H
98:1	Numero impianto Viessmann (in abbina- mento al controllo di più impianti tramite Vitocom 300)	98:1 fino a 98:5	Numero impianto imposta- bile da 1 a 5
99:0	Non modificare!		
9A:0	Non modificare!		
9b:70	Temperatura nominale di mandata con richiesta esterna 70 °C	9b:0 fino a 9b:127	Temperatura nominale di mandata con richiesta esterna regolabile da 0 a 127 °C (limitata tramite parametri specifici della caldaia)
9C:20	Controllo utenze LON. Se un'utenza non risponde, dopo 20 min vengono ancora usati valori prestabiliti all'in- terno della regolazione. Appare quindi una segna- lazione di guasto.	9C:0 9C:5 fino a 9C:60	Nessun controllo Intervallo di tempo regolabile da 5 a 60 min
9F:8	Temperatura differen- ziale 8 K; solo in abbina- mento a circuito miscela- tore	9F:0 fino a 9F:40	Temperatura differenziale regolabile da 0 a 40 K

Caldaia

Codifiche

Codifica alle	o stato di fornitura	Possibile mo	odifica
04:1	Intervallo minimo di pausa del bruciatore in funzione del carico della caldaia (preimpostato tramite la spina di codifica caldaia)	04:0	Intervallo minimo di pausa del bruciatore impostato in modo fisso (preimpostato tramite la spina di codifica caldaia)
06:	Limitazione massima della temperatura acqua di caldaia, preimpostata tramite la spina di codifica caldaia in °C	06:20 fino a 06:127	Limitazione massima della temperatura acqua di cal- daia all'interno dei campi preimpostati della caldaia
0d:0	Non modificare!		
0E:0	Non modificare!		
13:1	Non modificare!		
14:1	Non modificare!		
15:1	Non modificare!		
21:0	Nessun intervallo di manutenzione (ore di esercizio) impostato	21:1 fino a 21:100	Numero di ore di esercizio del bruciatore fino alla manutenzione successiva impostabile da 100 a 10 000 h Un punto d'impostazione ≙ 100 h
23:0	Nessun intervallo di tempo per la manuten-zione del bruciatore	23:1 fino a 23:24	Intervallo di tempo impo- stabile da 1 a 24 mesi
24:0	Nessuna segnalazione di "Manutenzione, sul display	24:1	Segnalazione di "Manu- tenzione,, sul display (l'in- dirizzo viene impostato automaticamente, al ter- mine della manutenzione ripristinare quello origina- rio)
28:0	Nessuna accensione ad intervalli del bruciatore	28:1 fino a 28:24	Intervallo di tempo impo- stabile da 1 h a 24 h. Il bru- ciatore viene inserito forza- tamente per 30 s (solo nel funzionamento con gas liquido).

Caldaia (continua)

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile mo	odifica	
2E:0	Non modificare			
2F:0	Programma di sfiato/pro-	2F:1	Programma di sfiato attivo	
	gramma di riempimento non attivo	2F:2	Programma di riempi- mento attivo	
30:1	Pompa di circolazione interna a velocità variabile (impostazione automatica)	30:0	Pompa di circolazione interna senza velocità variabile (ad es. temporaneamente in caso di assistenza)	
31:	Numero di giri nominale della pompa di circola- zione interna con funzio- namento come pompa circuito di caldaia in %, preimpostato tramite spina di codifica caldaia	31:0 fino a 31:100	Numero di giri nominale regolabile da 0 a 100 %	
38:0	Stato apparecchiatura comando bruciatore: fun- zionamento (nessun gua- sto)	38:≠0	Stato apparecchiatura comando bruciatore: guasto	

Acqua calda

Codifiche

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
56:0	Valore nominale temperatura acqua calda sanitaria regolabile da 10 a 60 °C		Valore nominale temperatura acqua calda sanitaria regolabile da 10 a oltre 60 °C



Acqua calda (continua)

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile mo	difica
			Avvertenza Valore max. a seconda della spina di codifica della caldaia. Osservare la temperatura massima acqua calda sani- taria.
58:0	Senza funzione supple- mentare per la produ- zione d'acqua calda sani- taria	58:10 fino a 58:60	Immissione del 2° valore nominale acqua sanitaria; regolabile da 10 a 60 °C (tener conto dell'indirizzo di codifica "56, e "63,)
5E:0	Con il segnale "Blocco esterno,,, la pompa di carico bollitore continua a funzionare regolarmente	5E:1	Con il segnale "Blocco esterno,, la pompa di carico bollitore viene disin- serita Con il segnale "Blocco
		JL.Z	esterno,, la pompa di carico bollitore viene inse- rita
5F:0	Con il segnale "Richiesta esterna,, la pompa di carico bollitore continua a funzionare regolarmente	5F:1	Con il segnale "Richiesta esterna,, la pompa di carico bollitore viene disin- serita
		5F:2	Con il segnale "Richiesta esterna,, la pompa di carico bollitore viene inse- rita
65:	Informazioni relative al tipo di valvola deviatrice (non modificabili): 1: valvola deviatrice della ditta Viessmann 2: valvola deviatrice della ditta Wilo 3: valvola deviatrice della ditta Grundfos		

Acqua calda (continua)

Codifica all	lo stato di fornitura	Possibile me	odifica
67:40	Con produzione d'acqua calda sanitaria tramite impianto solare: valore nominale della temperatura acqua calda sanitaria 40 °C. Al di sopra del valore nominale impostato è attiva la soppressione dell'integrazione riscaldamento (la produzione d'acqua calda sanitaria mediante caldaia è bloccata).	67:0 fino a 67:95	Valore nominale della temperatura acqua sanitaria regolabile da 0 a 95 °C (limitato tramite parametri specifici della caldaia)
6C:100	Numero di giri nominale pompa di circolazione interna con produzione d'acqua calda sanitaria 100 %	6C:0 fino a 6C:100	Numero di giri nominale regolabile da 0 a 100 %
6F:	Potenzialità max. con produzione d'acqua calda sanitaria in %, pre-impostata tramite spina di codifica caldaia	6F:0 fino a 6F:100	Potenzialità max. con produzione d'acqua calda sanitaria regolabile dalla potenzialità minima al 100 %
71:0	Pompa ricircolo acqua calda sanitaria: "Ins. " come da programma- zione oraria	71:1	"Disins., durante la produ- zione d'acqua calda sani- taria al 1° valore nominale "Ins., durante la produ- zione di acqua calda sani- taria al 1° valore nominale
72:0	Pompa ricircolo acqua calda sanitaria: "Ins. " come da programmazione oraria	72:1 72:2	"Disins., durante la produzione d'acqua calda sanitaria al 2° valore nominale "Ins., durante la produzione di acqua calda sanitaria al 2° valore nominale
73:0	Pompa ricircolo acqua calda sanitaria: "Ins. " come da programmazione oraria	73:1 fino a 73:6	Quando è attiva la pro- grammazione oraria 1 volta/h per 5 min "Ins., fino a un massimo di 6 volte/h per 5 min "Ins., Sempre "Ins.,

Solare

Codifiche

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile mo	odifica
00:8	La pompa del circuito solare viene inserita quando la temperatura collettore supera la temperatura reale del bollitore di 8 K.	00:2 fino a 00:30	La differenza tra la tempe- ratura reale del bollitore e l'inserimento della pompa del circuito solare è regola- bile da 2 a 30 K
01:4	La pompa del circuito solare viene disinserita quando la differenza tra la temperatura collettore e la temperatura reale del bollitore è inferiore a 4 K.	01:1 fino a 01:29	La differenza tra la temperatura reale del bollitore e lo spegnimento della pompa del circuito solare è regolabile da 1 a 29 K
02:2	Pompa del circuito solare	02:0	Non impostare!
	con regolazione del numero di giri con comando PWM	02:1	Pompa del circuito solare senza regolazione del numero di giri (ad es. tem- poraneamente in caso di assistenza)
03:10	La differenza di tempera- tura tra la temperatura collettore e la tempera- tura reale del bollitore viene regolata su 10 K.	03:5 fino a 03:20	La regolazione della differenza di temperatura tra la temperatura collettore e la temperatura reale del bollitore è regolabile da 5 a 20 K
04:4	Amplificazione di regolazione del numero di giri 4 %/K	04:1 fino a 04:10	Amplificazione di regolazione impostabile da 1 a 10 %/K
05:10	Numero minimo di giri della pompa del circuito solare pari al 10 % del numero max. di giri	05:2 fino a 05:100	Il numero minimo di giri della pompa del circuito solare è impostabile tra il 2 e il 100 %
06:75	Numero massimo di giri della pompa del circuito solare pari al 75 % del numero max. di giri pos- sibile	06:1 fino a 06:100	Il numero massimo di giri della pompa del circuito solare è impostabile tra 1 e 100 %
07:0	Funzione intervallo della pompa del circuito solare disinserita	07:1	Funzione intervallo della pompa del circuito solare inserita.

Solare (continua)

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile mo	
			Per il rilevamento più pre- ciso della temperatura col- lettore s'inserisce breve- mente a cicli la pompa del circuito solare.
08:60	La pompa del circuito solare viene disinserita quando la temperatura reale del bollitore raggiunge 60 °C (temperatura massima bollitore).	08:10 fino a 08:90	La temperatura massima bollitore è regolabile da 10 a 90 °C
09:130	La pompa del circuito solare viene disinserita quando la temperatura collettore raggiunge 130 °C.	09:20 fino a 09:200	La temperatura è regolabile da 20 a 200 °C
0A:5	Per proteggere i componenti dell'impianto e il fluido termovettore, il numero di giri della pompa del circuito solare viene ridotto quando la differenza tra temperatura reale e temperatura nominale del bollitore risulta inferiore a 5 K.	OA:0 fino a OA:40	La differenza tra la temperatura nominale bollitore e l'inserimento della riduzione del tempo di stagnazione è regolabile da 0 a 40 K
0b:0	Protezione antigelo collettore disinserita	0b:1	Protezione antigelo collet- tore inserita (non necessa- ria per fluido termovettore Viessmann).
0C:1	Controllo della temperatura differenziale attivato. Portata volumetrica nel circuito solare o troppo bassa o assente.	0C:0	Controllo della temperatura differenziale disattivato.
0d:1	Controllo del ricircolo not- turno attivato.	0d:0	Controllo del ricircolo not- turno disattivato.



Solare (continua)

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile mo	odifica
	Si rileva una portata volu- metrica non prevista nel circuito solare (ad es. di notte).		
0E:1	Determinazione della resa dell'impianto solare con il fluido termovettore Viessmann	0E:2	Determinazione della resa dell'impianto solare con fluido termovettore acqua (non impostare)
		0E:0	Rilevamento della resa del- l'impianto solare disatti- vato
0F:70	La portata volumetrica del circuito solare alla velocità max. della pompa è impostata su 7 l/min.	0F:1 fino a 0F:255	Portata volumetrica del circuito solare regolabile da 0,1 a 25,5 l/min
10:0	Regolazione della temperatura finale disattivata (vedi indirizzo di codifica 11)	10:1	Regolazione della temperatura finale attivata
11:50	Temperatura nominale bollitore per impianti solari 50 °C. Regolazione della temperatura finale attivata (codifica 10:1): temperatura alla quale l'acqua riscaldata dall'energia solare deve essere stratificata nel bollitore.	11:10 fino a 11:90	La temperatura nominale bollitore è regolabile da 10 a 90 °C
12:20	Temperatura minima collettore 20 °C. La pompa del circuito	12:0	Funzione della tempera- tura minima del collettore disattivata
	solare viene inserita solo quando il sensore tempe- ratura collettore rileva un valore superiore a quello impostato per la tempera- tura minima del collet- tore.	12:1 fino a 12:90	Temperatura minima collettore impostabile da 1 a 90 °C

Circuito risc. 1, circuito risc. 2, circuito risc. 3

Codifiche

Codifica allo stato di fornitura		Possibile mo	odifica
A0:0	Senza telecomando (solo con regolazione per eser-	A0:1	Con Vitotrol 200A (riconoscimento automatico)
	cizio in funzione delle condizioni climatiche esterne)	A0:2	Con Vitotrol 300A o Vitohome 300 (riconosci- mento automatico)
A1:0	Tutte le impostazioni pos- sibili sul telecomando possono essere eseguite	A1:1	Sul telecomando si può impostare esclusivamente la funzione party (solo con Vitotrol 200A)
A3:2	Temperatura esterna inferiore a 1 °C: pompa circuito di riscaldamento "Ins.," Temperatura esterna superiore a 3 °C: pompa circuito di riscaldamento "Disins.,".	A3:-9 fino a A3:15	Pompa circuito di riscaldamento "Ins./Disins.,, (vedi tabella seguente)

Attenzione

Con impostazioni inferiori a 1 °C esiste il pericolo di congelamento delle tubazioni non protette dall'isolamento termico dell'edificio.

Tener conto in modo particolare del programma spegnimento, ad es. durante le vacanze.

Parametri	Pompa circuito	Pompa circuito di riscaldamento		
indirizzo A3:	"Ins.,,	"Disins.,,		
-9	-10 °C	-8 °C		
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1	-9 °C	-7 °C		
-7	-8 °C	-6 °C		
-6	-7 °C	-5 °C		
-5	-6 °C	-4 °C		
-4	-5 °C	-3 °C		
-3	-4 °C	-2 °C		
-2	-3 °C	-1 °C		
-1	-2 °C	0 °C		
0	-1 °C	1 °C		
1	0 °C	2 °C		



Parametri	Pompa circuito di riscaldamento	
indirizzo A3:	"Ins.,,	"Disins."
2	1 °C	3 °C
fino a	fino a	fino a
15	14 °C	16 °C

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
A4:0	Con protezione antigelo	A4:1	Nessuna protezione antigelo, taratura possibile solo se è stata impostata la codifica "A3:-9". Avvertenza Con la codifica "A3" tener conto della voce "Attenzione,
A5:5	Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento (funzione economizzatrice): pompa circuito di riscaldamento "Disins.,, quando la temperatura esterna (TE) supera di 1 K il valore nominale della temperatura ambiente (TA _{nom.}) TE > TA _{nom} + 1 K	A5:0 A5:1 fino a A5:15	Senza funzione ottimizza- trice della pompa circuito di riscaldamento Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento: pompa cir- cuito di riscaldamento "Disins.,, vedi tabella seguente

Parametri indirizzo A5:	Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento: pompa circuito di riscaldamento "Disins.,
1	TE > TA _{nom} + 5 K
2	TE > TA _{nom} + 4 K
3	TE > TA _{nom} + 3 K
4	TE > TA _{nom} + 2 K
5	TE > TA _{nom} + 1 K
6	TE > TA _{nom}

Parametri indirizzo A5:	Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento: pompa circuito di riscaldamento "Disins.,
7	TE > TA _{nom} - 1 K
fino a	
15	TE > TA _{nom} - 9 K

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
A6:36	Funzione economizzatrice ampliata non attiva	A6:5 fino a A6:35	Funzione economizzatrice ampliata attiva, cioè ad un valore variabile tra 5 e 35 °C più 1 °C il bruciatore e la pompa circuito di riscaldamento vengono disinseriti e il miscelatore viene chiuso. Il riferimento è dato dalla temperatura esterna elaborata. Essa risulta dalla temperatura esterna effettiva ed una costante di tempo che tiene conto del comportamento di raffreddamento di un edificio medio.
A7:0	Senza funzione economizzatrice miscelatore (solo per circuito di riscaldamento con miscelatore)	A7:1	Con funzione economizzatrice miscelatore (ampliamento della funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento): pompa circuito di riscaldamento "Disins.,, anche: quando il miscelatore è andato in chiusura per più di 20 min. Pompa circuito riscaldamento "Ins.,,; se il miscelatore passa al funzionamento regolare in caso di pericolo di gelo



Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
A8:1	Il circuito di riscalda- mento con miscelatore attiva la richiesta per pompa di circolazione interna	A8:0	Il circuito di riscaldamento con miscelatore non attiva nessuna richiesta per pompa di circolazione interna
A9:7	Con tempo d'inattività pompa: pompa circuito di riscaldamento "Disins., in caso di modifica del valore nominale in seguito al cambio del programma d'esercizio o alle modifiche della temperatura ambiente nominale	A9:0 A9:1 fino a A9:15	Senza tempo d'inattività pompa Tempo d'inattività pompa regolabile da 1 a 15
b0:0	Con telecomando: Pro- gramma di riscalda- mento/funzionamento ridotto: in funzione delle condizioni climatiche esterne (modificare codi- fica solo per il circuito di riscaldamento con misce- latore)	b0:1	Programma riscaldamento: in funzione delle condizioni climatiche esterne Funzionamento ridotto: con correzione da temperatura ambiente Programma riscaldamento: con correzione da temperatura ambiente Funzionamento ridotto: in funzione delle condizioni climatiche esterne
		b0:3	Programma di riscalda- mento/funzionamento ridotto: con correzione da temperatura ambiente
b2:8	Con telecomando e per il circuito di riscaldamento deve essere codificato il funzionamento con correzione da temperatura ambiente: fattore di incidenza ambiente 8 (modificare la codifica solo per il circuito di riscaldamento con miscelatore)	b2:0 b2:1 fino a	Senza incidenza ambiente Fattore di incidenza ambiente regolabile da 1 a 64

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
		b2:64	
b5:0	Con telecomando: senza funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento in funzione della temperatura ambiente (modificare la codifica solo per il circuito di riscaldamento con miscelatore)	b5:1 fino a b5:8	Per la funzione ottimizza- trice della pompa circuito di riscaldamento vedi la tabella seguente:

Parametri indi- rizzo b5:	Con funzione ottimizzatrice della pompa circuito di riscaldamento:		
	pompa circuito di riscalda- mento "Disins.,,.	Pompa circuito di riscalda- mento "Ins.,,	
1	TA _{reale} > TA _{nom} + 5 K	TA _{reale} < TA _{nom} + 4 K	
2	TA _{reale} > TA _{nom} + 4 K	TA _{reale} < TA _{nom} + 3 K	
3	TA _{reale} > TA _{nom} + 3 K	TA _{reale} < TA _{nom} + 2 K	
4	TA _{reale} > TA _{nom} + 2 K	TA _{reale} < TA _{nom} + 1 K	
5	TA _{reale} > TA _{nom} + 1 K	TA _{reale} < TA _{nom}	
6	TA _{reale} > TA _{nom}	TA _{reale} < TA _{nom} - 1 K	
7	TA _{reale} > TA _{nom} - 1 K	TA _{reale} < TA _{nom} - 2 K	
8	TA _{reale} > TA _{nom} - 2 K	TA _{reale} < TA _{nom} - 3 K	

Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
C5:20	Limitazione elettronica della temperatura minima di mandata 20 °C	C5:1 fino a C5:127	Limitazione temperatura minima regolabile da 1 a 127 °C (limitata tramite parametri specifici della caldaia)
C6:74	Limitazione elettronica della temperatura mas- sima di mandata a 74 °C	C6:10 fino a C6:127	Limitazione della tempera- tura massima regolabile da 10 a 127 °C (limitata tra- mite parametri specifici della caldaia)
d3:14	Inclinazione della curva di riscaldamento = 1,4	d3:2 fino a d3:35	Inclinazione della curva di riscaldamento regolabile da 0,2 a 3,5 (vedi pagina 52)



Codifica allo	stato di fornitura	Possibile mo	odifica
d4:0	Scostamento della curva di riscaldamento = 0	d4:–13 fino a d4:40	Scostamento della curva di riscaldamento regolabile da –13 a 40 (vedi pagina 52)
d5:0	La commutazione dall'e- sterno del programma d'esercizio commuta il programma d'esercizio su "Funzionamento conti- nuo con temperatura ambiente ridotta, o "Pro- gramma spegnimento,"	d5:1	La commutazione dall'e- sterno del programma d'e- sercizio commuta su "Fun- zionamento continuo con temperatura ambiente nor- male,, (in funzione dell'indi- rizzo di codifica 3A, 3b e 3C)
d6:0	Con il segnale "Blocco esterno,, la pompa cir- cuito di riscaldamento continua a funzionare regolarmente	d6:1	Con il segnale "Blocco esterno," la pompa circuito di riscaldamento viene disinserita (in funzione del- l'indirizzo di codifica 3A, 3b e 3C)
		d6:2	Con il segnale "Blocco esterno," la pompa circuito di riscaldamento viene inserita (in funzione dell'in- dirizzo di codifica 3A, 3b e 3C)
d7:0	Con il segnale "Richiesta esterna,, la pompa cir- cuito di riscaldamento continua a funzionare regolarmente	d7:1	Con il segnale "Richiesta esterna," la pompa circuito di riscaldamento viene disinserita (in funzione del- l'indirizzo di codifica 3A, 3b e 3C)
		d7:2	Con il segnale "Richiesta esterna," la pompa circuito di riscaldamento viene inserita (in funzione dell'indirizzo di codifica 3A, 3b e 3C)
d8:0	Nessuna commutazione del programma d'eserci- zio tramite completa- mento EA1	d8:1	Commutazione del pro- gramma d'esercizio tramite ingresso DE1 del comple- tamento EA1

Codifica allo	stato di fornitura	Possibile mo	odifica
		d8:2	Commutazione del pro- gramma d'esercizio tramite ingresso DE2 del comple- tamento EA1
		d8:3	Commutazione del pro- gramma d'esercizio tramite ingresso DE3 del comple- tamento EA1
E1:1	Non modificare!		
E2:50	Con telecomando: senza correzione di segnalazione del valore reale della temperatura ambiente	E2:0 fino a E2:49	Da correzione di segnala- zione –5 K a correzione di segnalazione –0,1 K
		E2:51 fino a E2:99	Da correzione di segnala- zione +0,1 K a correzione di segnalazione +4,9 K
E5:0	Senza pompa esterna circuito di riscaldamento a velocità variabile	E5:1	Con pompa esterna cir- cuito di riscaldamento a velocità variabile (ricono- scimento automatico)
E6:	Massimo numero di giri della pompa circuito di riscaldamento a velocità variabile in % del numero max. di giri nel funzionamento a regime normale. Il valore è predefinito tramite parametri specifici della caldaia	E6:0 fino a E6:100	Numero massimo di giri impostabile tra lo 0 e il 100 %
E7:30	Numero minimo di giri della pompa esterna cir- cuito di riscaldamento a velocità variabile: 30 % del numero max. di giri	E7:0 fino a E7:100	Numero minimo di giri impostabile tra lo 0 e il 100 % del numero max. di giri



Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
E8:1	Numero di giri minimo durante il funzionamento a temperatura ambiente ridotta a seconda dell'im- postazione nell'indirizzo di codifica "E9,"	E8:0	Numero di giri a seconda dell'impostazione nell'indi- rizzo di codifica "E7,
E9:45	Numero di giri della pompa esterna circuito di riscaldamento a velocità variabile: 45 % del numero max. di giri durante il funzionamento a temperatura ambiente ridotta	E9:0 fino a E9:100	Numero di giri impostabile dallo 0 al 100 % del numero max. di giri nel funziona- mento a temperatura ambiente ridotta
F1:0	Asciugatura sottofondo non attiva	F1:1 fino a F1:6	Asciugatura sottofondo regolabile in base a 6 profili temperatura-tempo selezionabili
		F1:15	Temperatura di mandata costante a 20 °C
F2:8	Limite temporale della funzione party o commutazione esterna del pro-	F2:0	Nessun limite temporale per la funzione party*1 Limite temporale regolabile
	gramma d'esercizio con tasto: 8 h *1	fino a F2:12	da 1 a 12 h ^{*1}
F8:-5	Limite di temperatura per la disattivazione del funzionamento a regime ridotto -5 °C, vedi esempio. Osservare l'impostazione dell'indirizzo di codifica "A3,	F8:+10 fino a F8:-60 F8:-61	Limite di temperatura rego- labile da +10 a -60 °C Funzione inattiva

^{*1} La funzione party termina **automaticamente** nel programma d'esercizio "Riscald. e acqua calda,, quando si passa nel funzionamento con temperatura ambiente normale.


Codifica allo	Codifica allo stato di fornitura		Possibile modifica	
F9:-14	Limite di temperatura per l'aumento del valore nominale di temperatura ambiente ridotta -14 °C.	F9:+10 fino a F9:-60	Limite di temperatura per l'aumento del valore nominale di temperatura ambiente fino al raggiungimento del valore del funzionamento normale impostabile da +10 a -60 °C	
FA:20	Aumento del 20 % del valore nominale della temperatura acqua di caldaia o di mandata al passaggio dal funzionamento con temperatura ambiente ridotta al funzionamento con temperatura ambiente normale.	FA:0 fino a FA:50	Aumento della temperatura regolabile da 0 a 50%	
Fb:30	Durata dell'aumento del valore nominale della temperatura acqua di cal- daia o di mandata (vedi indirizzo di codifica "FA") 60 min.	Fb:0 fino a Fb:150	Durata regolabile da 0 a 300 min; 1 punto d'impostazione ≙ 2 min)	

Richiamo del livello Assistenza

Premere contemporaneamente **OK** e

per circa 4 s.

Schema del menù Service

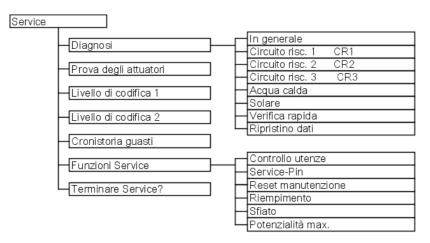

Uscita dal livello Assistenza

- 3. Confermare con **OK**.
- 1. Selezionare "Terminare Service?,,.
- 2. Selezionare "Sì,,.


Avvertenza

Il livello Assistenza viene comunque abbandonato automaticamente dopo 30 min.

Diagnosi

Segnalazione di guasto

In caso di guasto la spia di guasto rossa (A) lampeggia. Sul display lampeggia "A, e viene visualizzato "Guasto,...

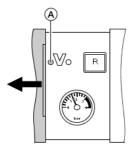

Con **OK** viene visualizzato il codice di guasto. Per il significato dei codici di guasti vedi le pagine seguenti. Per alcuni guasti viene indicato anche il tipo di guasto con testo in chiaro.

Conferma guasti

Seguire le indicazioni sul display.

Avvertenza

La segnalazione di guasto viene registrata nella segnalazione di base del menù rapido.

Se c'è un dispositivo di segnalazione guasti allacciato, questo viene disattivato

Se il guasto confermato non viene eliminato, il giorno seguente viene visualizzata nuovamente la segnalazione di guasto e il dispositivo di segnalazione guasti riattivato.

Richiamo dei guasti confermati

Selezionare "**Guasto**,, nel menù di base. Viene visualizzata un lista dei guasti presenti.

Verifica dei codici di guasto nella memoria guasti (cronistoria guasti)

Gli ultimi 10 guasti verificatisi (anche eliminati) vengono memorizzati e possono essere richiamati.

I guasti sono in ordine cronologico.

- 1. Premere contemporaneamente **OK** e per circa 4 s.
- 2. "Cronostor.guasti,,
- 3. "Visualizzare?,,

Codici di guasto

Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
10	Regola in base alla temperatura esterna di 0°C	Corto circuito sensore temperatura esterna	Controllare il sensore temperatura esterna (vedi pagina 109)
18	Regola in base alla temperatura esterna di 0°C	Interruzione sen- sore temperatura esterna	Controllare il sensore temperatura esterna (vedi pagina 109)
20	Regola senza sensore temperatura di mandata (equilibratore idraulico)	Corto circuito sensore temperatura di mandata impianto	Controllare il sensore per equilibratore idraulico (vedi pagina 110)
28	Regola senza sensore temperatura di mandata (equilibratore idraulico)	Interruzione sen- sore temperatura di mandata impianto	Controllare il sensore per equilibratore idraulico (vedi pagina 110)
30	Bruciatore bloccato	Corto circuito sensore temperatura caldaia	Controllare il sensore temperatura caldaia (vedi pagina 110)
38	Bruciatore bloccato	Interruzione sen- sore temperatura caldaia	Controllare il sensore temperatura caldaia (vedi pagina 110)
40	Il miscelatore viene chiuso	Corto circuito sensore temperatura di mandata circuito di riscaldamento 2 (con miscelatore)	Controllare il sensore temperatura di mandata
44	Il miscelatore viene chiuso	Corto circuito sensore temperatura di mandata circuito di riscaldamento 3 (con miscelatore)	Controllare il sensore temperatura di mandata)
48	Il miscelatore viene chiuso	Interruzione sen- sore temperatura di mandata circuito di riscaldamento 2 (con miscelatore)	Controllare il sensore temperatura di mandata

Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
4C	Il miscelatore viene chiuso	Interruzione sen- sore temperatura di mandata circuito di riscaldamento 3 (con miscelatore)	Controllare il sensore temperatura di mandata
50	Nessuna produzione d'acqua calda	Corto circuito sen- sore temperatura bollitore	Controllare i sensori (vedi pagina 110)
51	Nessuna produzione d'acqua calda	Corto circuito sen- sore temperatura di erogazione	Controllare i sensori (vedi pagina 110)
58	Nessuna produzione d'acqua calda	Interruzione sen- sore temperatura bollitore	Controllare i sensori (vedi pagina 110)
59	Nessuna produzione d'acqua calda	Interruzione sen- sore temperatura di erogazione	Controllare i sensori (vedi pagina 110)
92	Nessuna produzione d'acqua calda	Corto circuito sen- sore temperatura collettore (allaccia- mento sul modulo della regolazione per impianti solari)	Controllare il sensore 6 sul modulo della regolazione per impianti solari.
94	Nessuna produzione d'acqua calda	Corto circuito sensore temperatura collettore (allacciamento sul modulo di regolazione per impianti solari)	Controllare il sensore 5 sul modulo della regolazione per impianti solari.
9A	Nessuna produzione d'acqua calda	Interruzione sen- sore temperatura collettore (allaccia- mento sul modulo della regolazione per impianti solari)	Controllare il sensore 6 sul modulo della regolazione per impianti solari.



Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
9C	Nessuna produzione d'acqua calda	Interruzione sen- sore temperatura bollitore (allaccia- mento sul modulo della regolazione per impianti solari)	Controllare il sensore 5 sul modulo della regolazione per impianti solari.
9E	Funzionamento regolare	Portata volume- trica nel circuito collettori troppo bassa o assente oppure intervento del termostato di blocco	Controllare la pompa del circuito solare e il circuito solare. Eliminare la segnalazione di guasto.
9F	Funzionamento rego- lare	Guasto modulo di regolazione per impianti solari	Sostituire il modulo di regolazione per impianti solari
A2	Funzionamento di emergenza con pres- sione dell'impianto troppo bassa	Pressione dell'im- pianto troppo bassa	Rabboccare con acqua (pressione dell'impianto min. 1 bar)
A4	Funzionamento regolare	Pressione max. dell'impianto superata	Rabboccare con acqua (pressione dell'impianto max. 3 bar). Controllare il funzionamento e il dimensionamento del vaso di espansione a membrana. Sfiatare l'impianto di riscaldamento. Per documentare l'errore, l'indirizzo di codifica "0E, è stato impostato su "1, Dopo aver rimosso il guasto, riportare manualmente l'indirizzo su "0,
A7	Funzionamento rego- lare conforme allo stato di fornitura	Unità di servizio difettosa	Sostituire l'unità di servizio

Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
A8	Bruciatore bloccato. Il programma di sfiato viene avviato automaticamente	Aria nella pompa di circolazione o portata volumetrica minima non raggiunta	Se la segnalazione di guasto viene ancora visualizzata, sfiatare l'im- pianto
A9	Se è allacciato un circuito di riscaldamento con miscelatore, il bruciatore funziona con la potenzialità inferiore. Se è allacciato un circuito di riscaldamento senza miscelatore, il bruciatore viene bloccato.	Pompa di circolazione interna bloccata	Controllare la pompa di circolazione
b0	Bruciatore bloccato	Corto circuito sen- sore temperatura fumi	Controllare il sensore temperatura fumi
b1	Funzionamento rego- lare conforme allo stato di fornitura	Errore di comuni- cazione unità di servizio	Controllare gli allaccia- menti, se necessario sostituire l'unità di servi- zio
b4	Regola in base alla temperatura esterna di 0°C	Errore interno	Sostituire la regolazione
b5	Funzionamento rego- lare conforme allo stato di fornitura	Errore interno	Sostituire la regolazione
b7	Bruciatore bloccato	Guasto spina di codifica della cal- daia	Inserire la spina di codi- fica della caldaia o sosti- tuirla, se difettosa
b8	Bruciatore bloccato	Interruzione sen- sore temperatura fumi	Controllare il sensore temperatura fumi



Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
bA	Il miscelatore regola su 20°C di tempera- tura di mandata.	Errore di comuni- cazione kit di com- pletamento per cir- cuito di riscalda- mento 2 (con miscelatore)	Controllare gli allaccia- menti e la codifica del kit di completamento
bb	Il miscelatore regola su 20°C di tempera- tura di mandata.	Errore di comuni- cazione kit di com- pletamento per cir- cuito di riscalda- mento 3 (con miscelatore)	Controllare gli allaccia- menti e la codifica del kit di completamento.
bC	Funzionamento rego- lare senza teleco- mando	Errore di comuni- cazione teleco- mando Vitotrol cir- cuito di riscalda- mento 1 (senza miscelatore)	Controllare allacciamenti, cavo, indirizzo di codifica "A0, e interruttore di codifica del telecomando.
bd	Funzionamento rego- lare senza teleco- mando	Errore di comuni- cazione teleco- mando Vitotrol cir- cuito di riscalda- mento 2 (con miscelatore)	Controllare allacciamenti, cavo, indirizzo di codifica "A0, e interruttore di codifica del telecomando.
bE	Funzionamento rego- lare senza teleco- mando	Codifica errata del telecomando Vitotrol	Controllare la posizione dell'interruttore di codifica del telecomando
bF	Funzionamento rego- lare	Modulo di comuni- cazione LON errato	Sostituire il modulo di comunicazione LON
C1	Funzionamento rego- lare	Errore di comuni- cazione completa- mento EA1	Controllare gli allaccia- menti
C2	Funzionamento rego- lare	Errore di comuni- cazione modulo di regolazione per impianti solari	Controllare il modulo di regolazione per impianti solari

Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
C3	Funzionamento regolare	Errore di comuni- cazione completa- mento AM1	Controllare gli allaccia- menti
C4	Funzionamento regolare	Errore di comuni- cazione completa- mento Open Therm	Controllare il completa- mento Open Therm
C5	Funzionamento rego- lare, max. numero giri pompa	Errore di comuni- cazione pompa interna a velocità variabile	Controllare impostazione indirizzo di codifica "30,
C6	Funzionamento rego- lare, max. numero giri pompa	Errore di comuni- cazione pompa esterna circuito di riscaldamento a velocità variabile, circuito di riscalda- mento 2 (con miscelatore)	Controllare impostazione indirizzo di codifica "E5,"
C7	Funzionamento rego- lare, max. numero giri pompa	Errore di comuni- cazione pompa esterna circuito di riscaldamento a velocità variabile, circuito di riscalda- mento 1 (senza miscelatore)	Controllare impostazione indirizzo di codifica "E5,"
C8	Funzionamento regolare, max. numero giri pompa	Errore di comuni- cazione pompa esterna circuito di riscaldamento a velocità variabile, circuito di riscalda- mento 3 (con miscelatore)	Controllare impostazione indirizzo di codifica "E5,"
Cd	Funzionamento regolare	Errore di comuni- cazione Vitocom 100 (BUS-KM)	Controllare allacciamenti, Vitocom 100 e indirizzo di codifica "95,"



Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
CE	Funzionamento regolare	Errore di comuni- cazione completa- mento esterno	Controllare gli allaccia- menti
CF	Funzionamento regolare	Errore di comuni- cazione modulo di comunicazione LON	Sostituire il modulo di comunicazione LON
d6	Funzionamento regolare	L'ingresso DE1 sul completamento EA1 segnala un guasto	Eliminare il guasto sull'ap- parecchio interessato
d7	Funzionamento rego- lare	L'ingresso DE2 sul completamento EA1 segnala un guasto	Eliminare il guasto sull'ap- parecchio interessato
d8	Funzionamento regolare	L'ingresso DE3 sul completamento EA1 segnala un guasto	Eliminare il guasto sull'ap- parecchio interessato
dA	Funzionamento rego- lare senza incidenza ambiente	Corto circuito sen- sore temperatura ambiente circuito di riscaldamento 1 (senza miscela- tore)	Controllare il sensore temperatura ambiente cir- cuito di riscaldamento 1
db	Funzionamento rego- lare senza incidenza ambiente	Corto circuito sensore temperatura ambiente circuito di riscaldamento 2 (con miscelatore)	Controllare il sensore temperatura ambiente cir- cuito di riscaldamento 2
dC	Funzionamento rego- lare senza incidenza ambiente	Corto circuito sensore temperatura ambiente circuito di riscaldamento 3 (con miscelatore)	Controllare il sensore temperatura ambiente cir- cuito di riscaldamento 3

Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
dd	Funzionamento rego- lare senza incidenza ambiente	Interruzione sen- sore temperatura ambiente circuito di riscaldamento 1 (senza miscela- tore)	Controllare il sensore temperatura ambiente cir- cuito di riscaldamento 1 e la posizione dell'interrut- tore di codifica del teleco- mando
dE	Funzionamento rego- lare senza incidenza ambiente	Interruzione sen- sore temperatura ambiente circuito di riscaldamento 2 (con miscelatore)	Controllare il sensore temperatura ambiente cir- cuito di riscaldamento 2 e la posizione dell'interrut- tore di codifica del teleco- mando
dF	Funzionamento rego- lare senza incidenza ambiente	Interruzione sen- sore temperatura ambiente circuito di riscaldamento 3 (con miscelatore)	Controllare il sensore temperatura ambiente cir- cuito di riscaldamento 3 e l'impostazione del teleco- mando
E0	Funzionamento regolare	Errore utenza LON esterna	Controllare gli allaccia- menti e l'utenza LON
E1	Bruciatore in blocco	Corrente di ioniz- zazione eccessiva durante la calibra- tura	Controllare la distanza dell'elettrodo di ionizzazione dal corpo fiamma (vedi pagina 38) Con il funzionamento a camera aperta evitare carichi di polvere elevati nell'aria di combustione. Azionare il pulsante di sblocco R.
E3	Bruciatore in blocco	Prelievo troppo basso di calore prodotto durante la calibratura. È intervenuto il ter- mostato di blocco.	Assicurarsi che il prelievo del calore prodotto sia sufficiente. Azionare il pulsante di sblocco R .
E4	Bruciatore bloccato	Errore tensione di alimentazione 24 V	Sostituire la regolazione.



Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
E5	Bruciatore bloccato	Errore amplifica- tore del segnale di fiamma	Sostituire la regolazione.
E6	Bruciatore bloccato	Pressione dell'im- pianto troppo bassa	Rabboccare con acqua.
E7	Bruciatore in blocco	Corrente di ioniz- zazione insuffi- ciente durante la calibratura	Controllare l'elettrodo di ionizzazione: ■ distanza dal corpo fiamma (vedi pagina 38) ■ insudiciamento dell'elettrodo ■ cavi di collegamento e ad innesto Controllare il sistema scarico fumi, se necessario eliminare il ricircolo gas di scarico. Azionare il pulsante di sblocco R.

Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
E8	Bruciatore in blocco	La corrente di ionizzazione non rientra nel campo ammesso	Controllare l'alimentazione del gas (pressione del gas e flussostato del gas), il regolatore combinato gas e il cavo di collegamento. Controllare l'assegnazione del tipo di gas (vedi pagina 32). Controllare l'elettrodo di ionizzazione: distanza dal corpo fiamma (vedi pagina 38) insudiciamento dell'elettrodo
			Azionare il pulsante di sblocco R .
EA	Bruciatore in blocco	La corrente di ionizzazione durante la calibratura non rientra nel campo ammesso (scostamento eccessivo rispetto al valore precedente)	Controllare il sistema scarico fumi, se necessario eliminare il ricircolo gas di scarico. Con il funzionamento a camera aperta evitare carichi di polvere elevati nell'aria di combustione. Azionare il pulsante di sblocco R. Dopo numerosi tentativi di sblocco falliti, sostituire la spina di codifica della caldaia e azionare il pulsante di sblocco R.



Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
Eb	Bruciatore in blocco	Ripetuta perdita di fiamma durante la calibratura	Controllare la distanza dell'elettrodo di ionizzazione dal corpo fiamma (vedi pagina 38) Controllare l'assegnazione del tipo di gas (vedi pagina 32). Controllare il sistema scarico fumi, se necessario eliminare il ricircolo gas di scarico. Azionare il pulsante di sblocco R.
EC	Bruciatore in blocco	Errore parametro durante la calibra- tura	Azionare il pulsante di sblocco R oppure sostituire la spina di codifica della caldaia e azionare il pulsante di sblocco R.
Ed	Bruciatore in blocco	Errore interno	Sostituire la regolazione.

Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
EE	Bruciatore in blocco	All'avviamento del bruciatore nessun segnale di fiamma o segnale fiamma troppo ridotto.	Controllare l'alimenta- zione del gas (pressione del gas e flussostato del gas), Controllare il regolatore combinato gas. Controllare l'elettrodo di ionizzazione e il cavo di collegamento.
			Controllare l'accensione: cavi di collegamento, modulo di accensione ed elettrodo di accensione distanza e insudiciamento dell'elettrodo di accensione (vedi pagina 38).
			Controllare lo scarico acqua di condensa. Azionare il pulsante di sblocco R .



Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
EF	Bruciatore in blocco	Perdita di fiamma direttamente dopo la formazione della fiamma (durante il tempo di sicu- rezza).	Controllare l'alimentazione del gas (pressione del gas e flussostato del gas). Controllare il funzionamento del ricircolo gas di scarico del sistema di scarico fumi/adduzione dell'aria. Controllare l'elettrodo di ionizzazione (se necessario sostituirlo): distanza dal corpo fiamma (vedi pagina 38)
			insudiciamento dell'e- lettrodo Azionare il pulsante di sblocco R.
F0	Bruciatore bloccato	Errore interno	Sostituire la regolazione.
F1	Bruciatore in blocco	È intervenuto il limitatore della temperatura dei gas di scarico.	Controllare il livello di riempimento dell'impianto di riscaldamento. Sfiatare l'impianto. Dopo il raffreddamento del sistema di scarico fumi premere il pulsante di sblocco R.
F2	Bruciatore in blocco	È intervenuto il limitatore di temperatura.	Controllare il livello di riempimento dell'impianto di riscaldamento. Controllare la pompa di circolazione. Sfiatare l'impianto. Controllare il limitatore di temperatura e i cavi di collegamento. Azionare il pulsante di sblocco R.

Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
F3	Bruciatore in blocco	All'avviamento del bruciatore il segnale di fiamma è già presente.	Controllare l'elettrodo di ionizzazione e il cavo di collegamento. Azionare il pulsante di sblocco R .
F7	Bruciatore bloccato	Corto circuito o interruzione sensore per la pressione dell'acqua	Controllare il sensore per la pressione dell'acqua e il cavo di collegamento.
F8	Bruciatore in blocco	La valvola combustibile si chiude in ritardo.	Controllare il regolatore combinato gas. Controllare entrambe le vie di comando. Azionare il pulsante di sblocco R .
F9	Bruciatore in blocco	Numero troppo basso di giri del ventilatore all'av- viamento del bru- ciatore	Controllare il ventilatore, i cavi di collegamento del ventilatore, l'alimentazione del ventilatore, il comando ventilatore. Azionare il pulsante di sblocco R .
FA	Bruciatore in blocco	Arresto del ventila- tore non raggiunto	Controllare il ventilatore, i cavi di collegamento del ventilatore, il comando ventilatore. Azionare il pulsante di sblocco R .
FC	Bruciatore in blocco	Regolatore combinato gas guasto o comando errato della valvola di modulazione o conduttura dei gas di scarico ostruita	Controllare il regolatore combinato gas. Controllare il sistema di scarico fumi. Azionare il pulsante di sblocco R .




Codice di guasto sul display	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
Fd	Viene visualizzato Bruciatore in blocco e il guasto b7	Manca la spina di codifica della cal- daia	Inserire la spina di codifica della caldaia. Azionare il pulsante di sblocco R . Se il guasto non viene eliminato, sostituire la regolazione.
Fd	Bruciatore in blocco	Errore apparec- chiatura comando bruciatore	Controllare gli elettrodi di accensione e i cavi di collegamento. Controllare se c'è un forte campo di disturbo (CEM) nelle vicinanze dell'apparecchio. Azionare il pulsante di sblocco R. Se il guasto non viene eliminato, sostituire la regolazione.
FE	Bruciatore bloccato o su guasto	Spina di codifica della caldaia o scheda base stam- pata difettosa oppure spina errata di codifica della caldaia	Azionare il pulsante di sblocco R. Se il guasto non viene eliminato, controllare la spina di codifica della caldaia oppure sostituire la spina di codifica della caldaia/regolazione.
FF	Bruciatore bloccato o su guasto	Errore interno o pulsante di sblocco R bloccato	Riaccendere l'apparec- chio. Se l'apparecchio non entra di nuovo in fun- zione sostituire la regola- zione.

Riparazione

Applicazione della regolazione in posizione di manutenzione


Se necessario, durante i lavori di messa in funzione e le operazioni di assistenza, la regolazione può essere spostata in un'altra posizione.

Riparazione (continua)

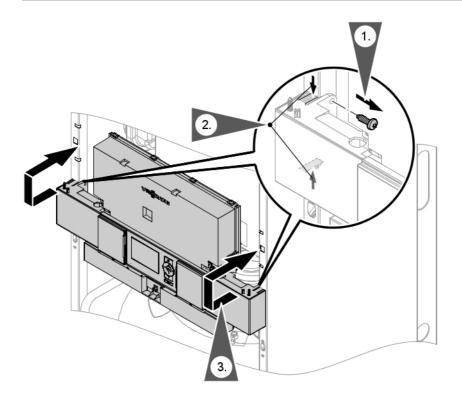


Riparazione (continua)

Scarico lato riscaldamento della caldaia

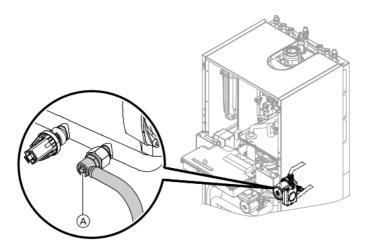


- **1.** Chiudere i rubinetti d'arresto lato acqua di riscaldamento.
- 2. Condurre il tubetto flessibile al rubinetto di scarico (A) in un recipiente adatto o nell'attacco di scarico.
- **3.** Aprire il rubinetto di scarico (A) e scaricare la caldaia di quanto necessario.

Controllo del sensore temperatura esterna

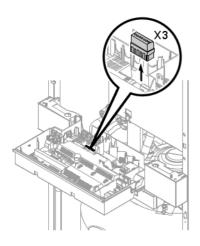


1. Staccare la spina "X3," dalla regolazione.

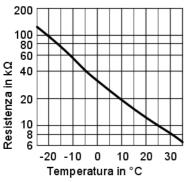

Tipo di sensore: NTC 10 $k\Omega$

- Misurare la resistenza del sensore temperatura esterna tra "X3.1", e "X3.2", sulla spina staccata e confrontarla con la curva caratteristica.
- 3. Se i valori dovessero differire notevolmente dalla curva caratteristica, staccare i conduttori del sensore e ripetere la rilevazione direttamente sul sensore.
- Sostituire il cavo o il sensore temperatura esterna a seconda dei risultati di rilevazione ottenuti.

Controllo del sensore temperatura caldaia, sensore temperatura bollitore o sensore temperatura di mandata per equilibratore idraulico

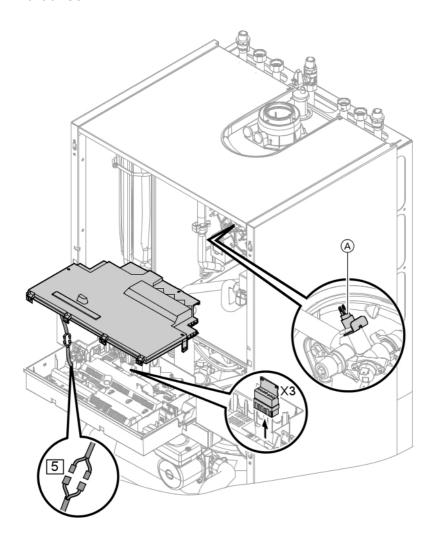


- - Sensore temperatura bollitore Staccare la spina 5 dal pettine cavi della regolazione e misurare la resistenza.
 - Sensore temperatura di mandata Staccare la spina "X3, della regolazione e misurare la resistenza tra "X3.4, e "X3.5,.
- 2. Confrontare la resistenza dei sensori con la curva caratteristica.
- **3.** Se il valore si discosta notevolmente, sostituire il sensore.



Pericolo

Il sensore temperatura di caldaia è immerso direttamente nell'acqua di riscaldamento (pericolo di ustioni).


Prima di sostituire il sensore scaricare la caldaia dal lato riscaldamento.

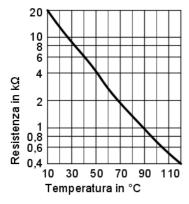


Tipo di sensore: NTC 10 kΩ

Controllo del sensore temperatura collettore o del sensore temperatura bollitore sul modulo della regolazione per impianti solari

Il modulo di regolazione per impianti solari è fissato sulla parte inferiore della camera stagna.

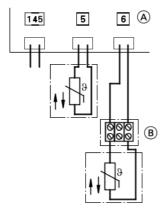


- - Sensore temperatura collettore
 Staccare la spina 6 dal modulo di
 regolazione per impianti solari (A)
 o staccare il cavo dal box allacciamenti (B) e misurare la resistenza.

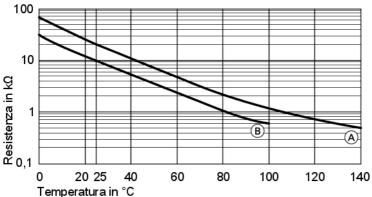


- A Sensore temperatura collettore (tipo sensore: NTC 20 kΩ)
- (B) Sensore temperatura bollitore (tipo sensore: NTC 10 k Ω)
 - 2. Confrontare la resistenza dei sensori con la curva caratteristica.
 - **3.** Se il valore si discosta notevolmente, sostituire il sensore.

Controllo del sensore temperatura di erogazione

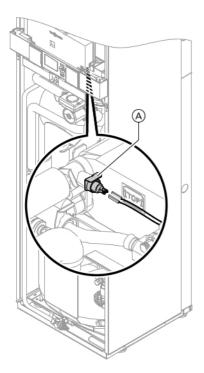

1. Staccare i cavi del sensore temperatura di erogazione $\widehat{\mathbb{A}}$.

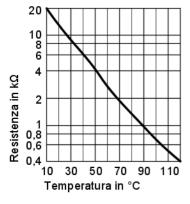

- Misurare la resistenza del sensore e confrontarla con la curva caratteristica.
- **3.** Se il valore si discosta notevolmente, sostituire il sensore.




Pericolo

Il sensore temperatura di erogazione è immerso direttamente nell'acqua sanitaria (pericolo di ustioni). Prima di sostituire il sensore scaricare la caldaia dal lato sanitario.


Tipo di sensore: NTC 10 $k\Omega$

Controllo del sensore temperatura fumi

Se viene superata la temperatura fumi consentita, il sensore temperatura fumi blocca l'apparecchio. Dopo il raffreddamento del sistema di scarico fumi rimuovere il blocco azionando il pulsante di sblocco ${\bf R}$.

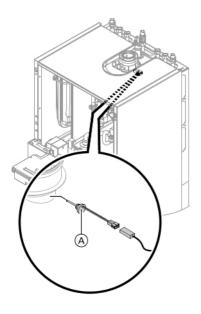

1. Staccare i cavi del sensore temperatura fumi (A).

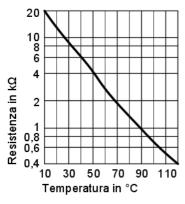


- 2. Misurare la resistenza del sensore e confrontarla con la curva caratteristica.
- **3.** Se il valore si discosta notevolmente, sostituire il sensore.

Tipo di sensore: NTC 10 $k\Omega$

Controllo dello scambiatore di calore a piastre

Avvertenza

Durante la fase di smontaggio e dallo scambiatore di calore a piastre smontato possono fuoriuscire quantità minime di acqua residua.

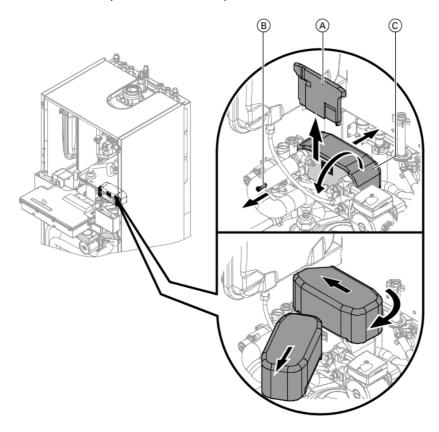


- 1. Scaricare la caldaia:
 - lato riscaldamento vedi pagina 108
 - lato sanitario vedi pagina 41
- **2.** Applicare la regolazione in posizione di manutenzione (vedi pagina 106)
- **3.** Smontaggio del sifone (vedi pagina 31).
- **4.** Estrarre la piastra termoisolante (A) spingendola verso l'alto.

- Allentare due viti (B), staccare lo scambiatore di calore a piastre (C) all'indietro ed estrarlo in avanti.
- 6. Controllare se gli attacchi lato riscaldamento e lato sanitario presentano depositi e incrostazioni; se necessario sostituire lo scambiatore di calore a piastre.
- **7.** Montare in sequenza inversa utilizzando le nuove guarnizioni.

Controllo del limitatore di temperatura


Se dopo un blocco non è possibile sbloccare l'apparecchiatura bruciatore nonostante la temperatura acqua di caldaia sia inferiore a circa 75 °C, eseguire il seguente controllo:

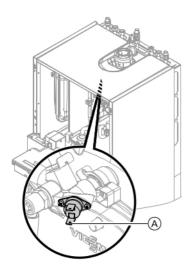

- **1.** Staccare i cavi del limitatore di temperatura (A).
- Controllare la continuità del limitatore di temperatura con un multimetro.
- **3.** Smontare il limitatore di temperatura difettoso.
- Ricoprire il nuovo limitatore di temperatura con pasta termoconduttrice e montarlo.
- Dopo la messa in funzione premere il pulsante di sblocco R sulla regolazione.


Controllo dei fusibili

Fusibile nella regolazione

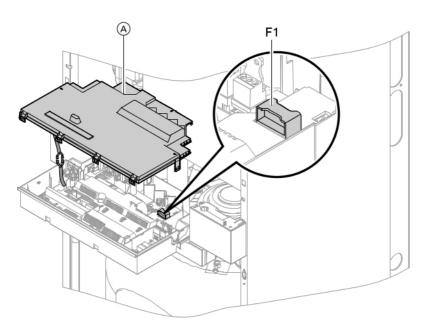

- 1. Disinserire la tensione di rete.
- **2.** Sbloccare le chiusure laterali e aprire la regolazione.
- 3. Rimuovere la copertura (A).
- **4.** Controllare il fusibile F1 (vedi schema allacciamento elettrico esterno).

Fusibile nel modo di regolazione per impianti solari

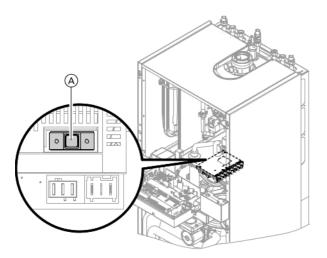

- 1. Disinserire la tensione di rete.
- Rimuovere la copertura (A) del modulo di regolazione per impianti solari.
- **3.** Controllare il fusibile F1 (vedi schema allacciamento modulo di regolazione per impianti solari).

Controllo della Vitotronic 200-H (accessorio)

La Vitotronic 200-H è collegata alla regolazione tramite cavo di collegamento LON. Per una verifica del collegamento eseguire il controllo utenze sulla regolazione della caldaia.

Regolazione




Produzione d'acqua calda tramite collettori solari

Se tra il sensore temperatura collettore e il sensore temperatura collettore del modulo di regolazione per impianti solari viene rilevata una differenza di temperatura superiore alla differenza di temperatura d'inserimento impostata sulla regolazione, viene inserita la pompa di circolazione del circuito solare e il bollitore viene riscaldato.

Quando viene superata la differenza di temperatura di spegnimento tra il sensore temperatura collettore e il sensore temperatura bollitore del modulo della regolazione per impianti solari, viene disinserita la pompa. La pompa del circuito solare viene disinserita quando viene raggiunta la temperatura massima impostata o la temperatura impostata sul termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Completamenti interni

Completamento interno H1

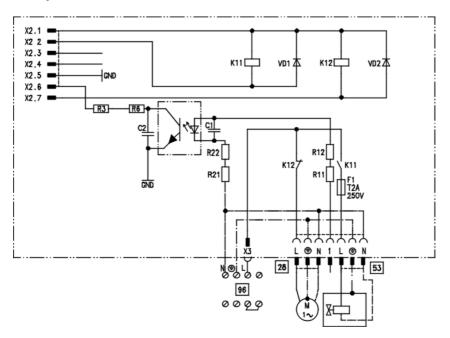


Il completamento interno H1 è incorporato nell'involucro della regolazione.
All'uscita del relè 28 è allacciata la pompa di carico bollitore.

All'allacciamento 53 è possibile collegare una valvola di sicurezza esterna.

Completamenti interni (continua)

Completamento interno H2 (accessorio)

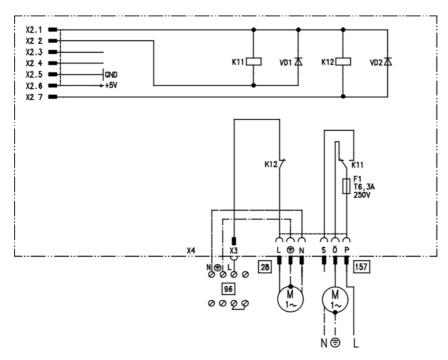


Il completamento interno H2 viene montato nell'involucro della regolazione al posto del completamento interno H1. All'uscita del relè 28 è allacciata la pompa di carico bollitore.

All'allacciamento 157 è possibile collegare un blocco per apparecchi d'espulsione aria.

Completamenti esterni (accessori)

Schema di allacciamento interno

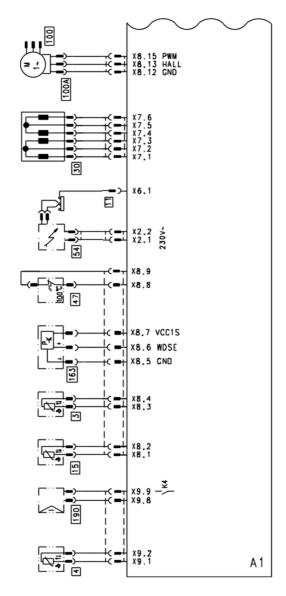

A1 X... Scheda base stampata Interfacce elettriche Sensore temperatura caldaia Sensore temperatura di erogazione

11 Elettrodo di ionizzazione




Schema di allacciamento interno (continua)

- Sensore temperatura fumi
 Motore passo passo per valvola deviatrice
- Limitatore di temperatura
- 54 Unità di accensione

- 100 Motore ventilatore
- 100 A Comando motore ventilatore
- Sensore per la pressione dell'ac-
- 190 Bobina di modulazione

Schema di allacciamento esterno

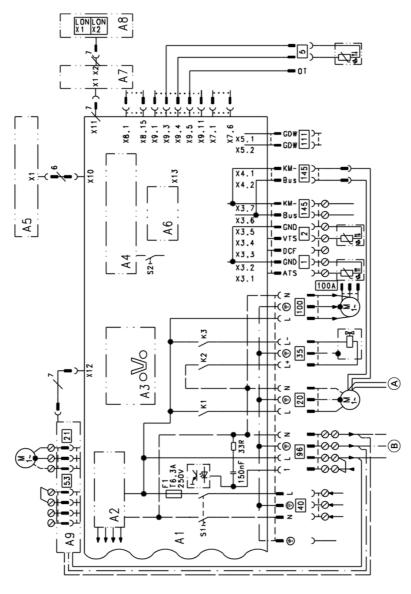

- A1 A2
- 1 Scheda base stampata
- A2 Alimentatore a commutazione
- A3 Optolink


- A4 Apparecchiatura comando bruciatore
- A5 Unità di servizio



Schema di allacciamento esterno (continua)

A6	Spina di codifica	5	Sensore temperatura bollitore
A7	Adattatore di collegamento		(spina sul pettine cavi)
A8	Modulo di comunicazione LON	20	Pompa di circolazione interna
A9	Completamento interno H1	21	Pompa di carico bollitore
S1	Interruttore generale	35	Valvola gas elettromagnetica
S2	Pulsante di sblocco	40	Allacciamento rete
X	Interfacce elettriche	96	Allacciamento rete accessori e
A	BUS-KM per modulo di regola-		modulo di regolazione per
	zione per impianti solari		impianti solari
B	Allacciamento rete modulo di	100	Motore ventilatore
	regolazione per impianti solari	100 A	Comando motore ventilatore
1	Sensore temperatura esterna	111	Pressostato gas (accessorio)
2	Sensore temperatura di mandata	145	BUS-KM
	equilibratore idraulico		

Schema di allacciamento modulo di regolazione per impianti solari

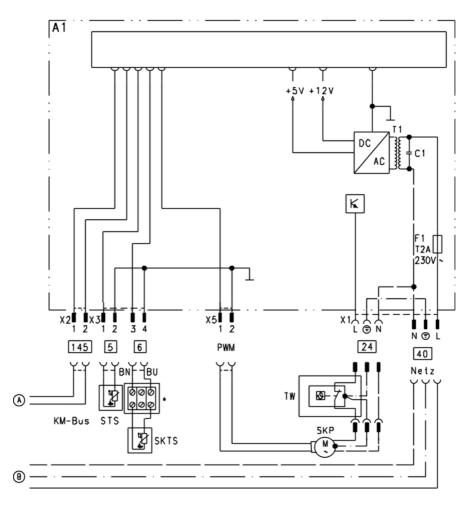

- A1 Scheda base stampata
- X... Interfacce elettriche
- (A) BUS-KM della regolazione
- Allacciamento rete della regolazione
- 5 Sensore temperatura bollitore
- 6 Sensore temperatura collettore
- Pompa del circuito solare
- 40 Allacciamento rete
- 145 BUS-KM

Liste dei singoli componenti

Avvertenza relativa alle ordinazioni delle parti di ricambio!

Indicare articolo, nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica) e nr. di posizione del componente (da questa lista dei singoli componenti).

I componenti più comuni sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

- 001 Vaso di espansione a membrana
- 002 Tubazione di allacciamento vaso di espansione a membrana
- 003 Lamiera a capsula con guarnizione
- 004 Profilo a tenuta
- 005 Raccordo caldaia
- 006 Tappo di chiusura (2 pezzi)
- 007 Guarnizione DN 60
- 008 Guarnizione ad anello DN 60
- 010 Scambiatore di calore
- 012 Flessibile acqua di condensa
- 013 Sifone
- 015 Tubetto flessibile (500 mm di lunghezza)
- 016 Tubetto flessibile (400 mm di lunghezza)
- 017 Tubetto flessibile (1100 mm di lunghezza)
- 019 Ristagno interno acqua di condensa
- 020 Distanziale
- 021 Valvola di sicurezza
- 022 Rubinetto d'intercettazione prelievo centrale
- 023 Beccuccio tubetto in gomma
- 024 Rubinetto d'intercettazione carico acqua calda bollitore
- 025 Tubazione di allacciamento carico acq. c.
- 026 Diaframma
- 027 Valvola di ritegno
- 028 Rubinetto di sfiato G%
- 029 Manometro

- 030 Rubinetto d'intercettazione bollitore
- 031 Tubo gas
- 032 Tubo di mandata
- 033 Tubo di allacciamento acqua fredda bollitore
- 034 Tubo di allacciamento per mandata riscaldamento
- 035 Tubo di allacciamento per ritorno riscaldamento
- 036 Tubo di allacciamento del ritorno collettori solari
- 037 Tubo di allacciamento acqua calda
- 038 Tubo di allacciamento per mandata riscaldamento
- 039 Attacco sistema idraulico acqua fredda
- 040 Tubo di allacciamento ritorno
- 041 Tubo di allacciamento prelievo centrale
- 042 Tubo di allacciamento ritorno del circuito solare
- 043 Tubo di allacciamento pompa solare
- 044 Tubo di allacciamento mandata del circuito solare
- 045 Raccordo per l'allacciamento dispositivo di riempimento solare
- 046 Dispositivo di riempimento fluido solare
- 047 Raccordo a gomito solare
- 048 Guaina ad immersione G1/2
- 050 Unità di mandata
- 051 Unità di ritorno
- 052 Valvola bypass
- 053 Tappo Ø 8/10
- 054 Scambiatore di calore a piastre
- 055 Guarnizione profilata
- 056 Inserto valvola
- 057 Cavo di sovracorrente
- 058 Coppella isolante scambiatore di calore a piastre

- 059 Piastra isolante scambiatore di calore a piastre
- 062 Corpo fiamma
- 063 Guarnizione corpo fiamma
- 066 Guarnizione per arresto graduale ventilatore/flangia bruciatore
- 067 Ventilatore
- 068 Regolatore combinato gas
- 069 Portina bruciatore
- 070 Dispositivo di accensione
- 071 Guarnizione per elettrodo di ionizzazione
- 072 Guarnizione per elettrodo di accensione
- 074 Ugello del gas
- 075 Prolunga tubo Venturi
- 080 Disco di tenuta 8 x 2 (5 pezzi)
- 081 Kit guarnizioni A 17 x 24 x 2,0 (5 pezzi)
- 082 Kit guarnizioni A 10 x 15 x 1,5 (5 pezzi)
- 084 Guarnizione 23 x 30 x 2,0 (5 pezzi)
- 085 Kit guarnizioni O-Ring 17,86 x 2,62 (5 pezzi)
- 086 Kit guarnizioni O-Ring 9,6 x 2,4 (5 pezzi)
- 087 O-Ring 14,3 x 2,4 (5 pezzi)
- 088 O-Ring 35,4 x 3,6 (5 pezzi)
- 089 Kit anello di bloccaggio (2 pezzi)
- 090 Dispositivo di chiusura (kit, 4 pezzi)
- 091 Guarnizione ad anello
- 092 Guarnizione ad anello
- 093 Clip tubo Ø 18
- 094 Clip tubo Ø 18/1,5
- 095 Clip tubo Ø 18
- 096 Clip Ø 8 (5 pezzi)
- 097 Clip Ø 10 (5 pezzi)
- 098 Clip Ø 15 (5 pezzi)
- 099 Clip Ø 18 (5 pezzi)
- 102 Graffa di sicurezza scarico dell'acqua di condensa
- 103 Tappo di c 103 Tappo di chiusura (kit)

- 105 Tubetto flessibile Ø 10 x 1,5 x 750
- 106 Controdado G 1
- 107 Guarnizione ad anello Ø 54 x 18 (5 pezzi)
- 110 Sfiato rapido
- 111 Angolare di fissaggio bollitore
- 112 Supporto della regolazione
- 114 Valvola di ritegno
- 117 Graffa di fissaggio
- 130 Pompa di circolazione VIUPM 15-70 KM
- 131 Pompa di circolazione VIUP 15-30
- 132 Pompa di circolazione VIPM 15-85 solare
- 133 Motore pompa di circolazione
- 134 Motore pompa di circolazione
- 135 Motore pompa di circolazione
- 140 Sensore temperatura fumi
- 141 Limitatore di temperatura
- 142 Sensore temperatura
- 143 Sensore temperatura bollitore
- 144 Sensore pressione
- 145 Sensore temperatura bollitore solare
- 160 Bollitore
- 163 Fermacavi
- 167 Isolamento termico coperchio ispezione bollitore
- 168 Coperchio ispezione bollitore
- 169 Disco
- 170 Guarnizione bollitore
- 171 Guarnizione 25,5 x 30 x 2,0 (5 pezzi)
- 200 Lamiera laterale sinistra
- 202 Lamiera laterale destra
- 204 Lamiera superiore
- 205 Lamiera anteriore superiore
- 206 Lamiera anteriore inferiore
- 207 Piedino regolabile
- 208 Elementi di fissaggio
- 211 Inserto lamiera superiore
- 300 Regolazione
- 301 Parete posteriore involucro




- 302 Spina di codifica
- 303 Fusibile 6,3 AT (10 pezzi)
- 304 Supporto fusibile
- 305 Unità di servizio per esercizio in funzione delle condizioni climatiche esterne
- 307 Modulo di comunicazione LON (accessorio)
- 308 Scheda adattatore modulo LON (accessorio)
- 309 Completamento interno H1
- 315 Elementi di bloccaggio a sinistra e a destra
- 316 Sportellino scorrevole a sinistra e a destra
- 318 Modulo di regolazione per impianti solari
- 322 Termostato di blocco per accumulatore solare
- 330 Scritta


Pezzi soggetti ad usura


- 060 Guarnizione bruciatore
- 061 Anello termoisolante
- 064 Elettrodo di accensione con guarnizione
- 065 Elettrodo di ionizzazione con guarnizione


Componenti non raffigurati


- 108 Grasso lubrificante speciale
- 209 Penna per ritocchi, vitoweiß (bianco)
- 210 Vernice spray, vitoweiß (bianco)
- 310 Pettine cavi X8/X9/ionizzazione
- 311 Pettine cavi 100/35/54 (terra ausiliaria)
- 312 Pettine cavi motore passo passo
- 313 Controspina
- 314 Fermacavi
- 317 Sensore temperatura collettore
- 319 Cavo adattatore per sensore temperatura collettore
- 320 Kit di spine ad innesto bassa tensione, bipolari
- 321 Kit di spine ad innesto 230 V
- 322 Cavo rete 40
- 401 Istruzioni d'uso
- 402 Istruzioni di montaggio e di servizio
- (A) Targhetta tecnica

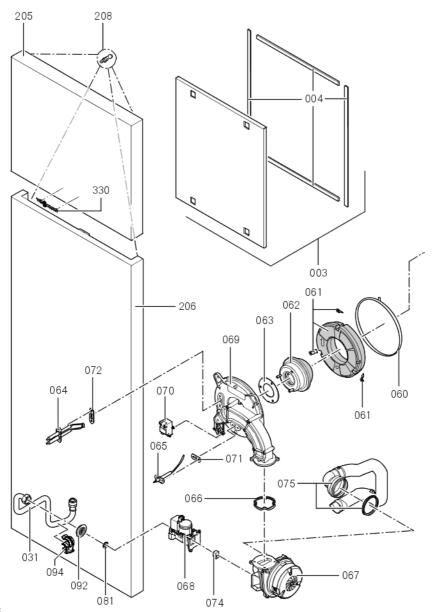


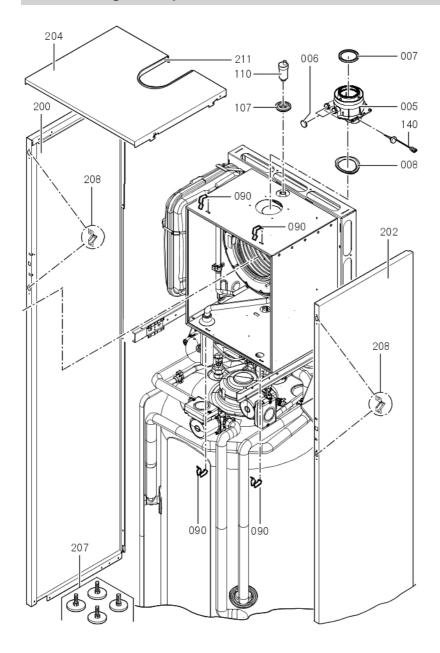


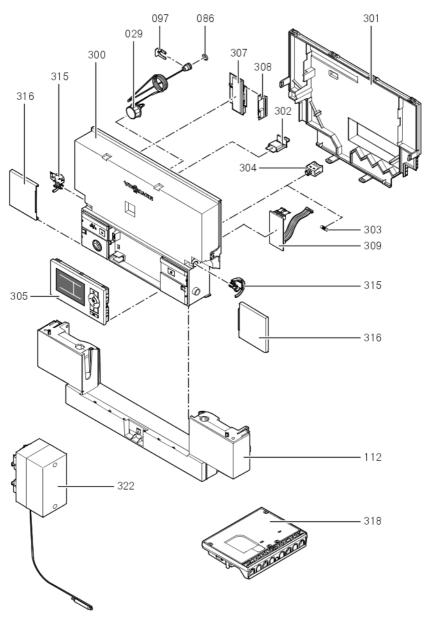

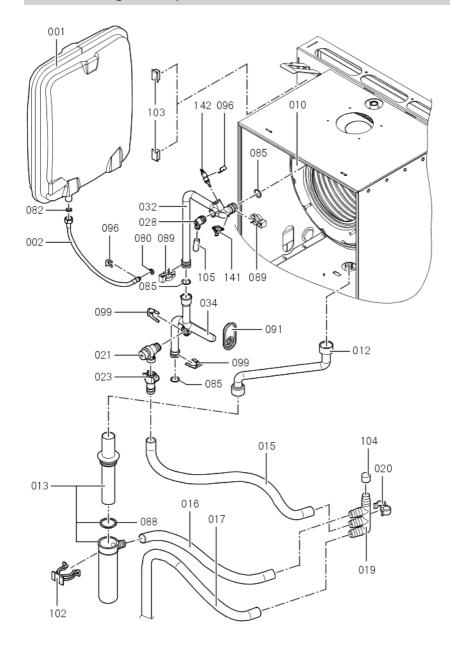

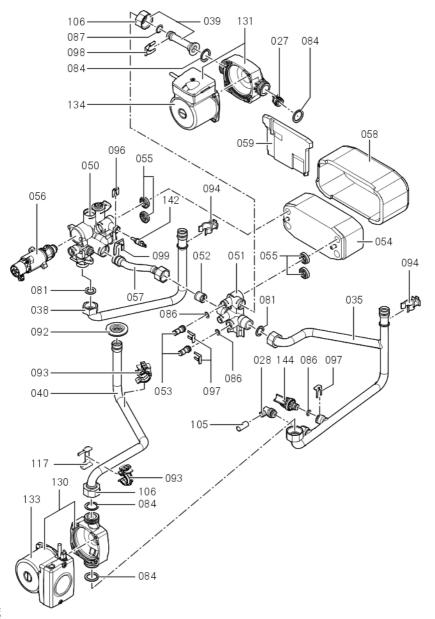

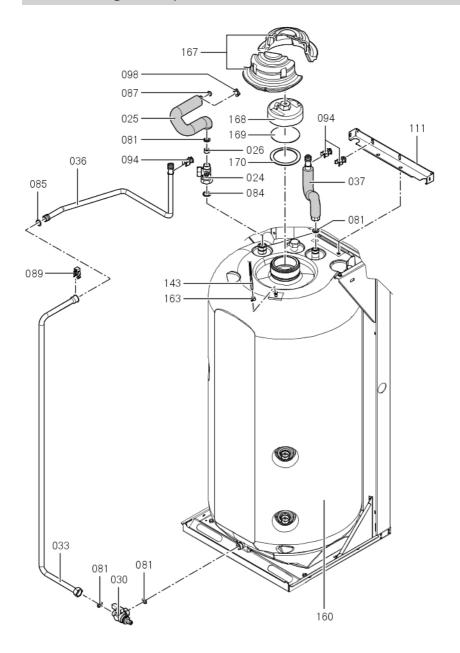

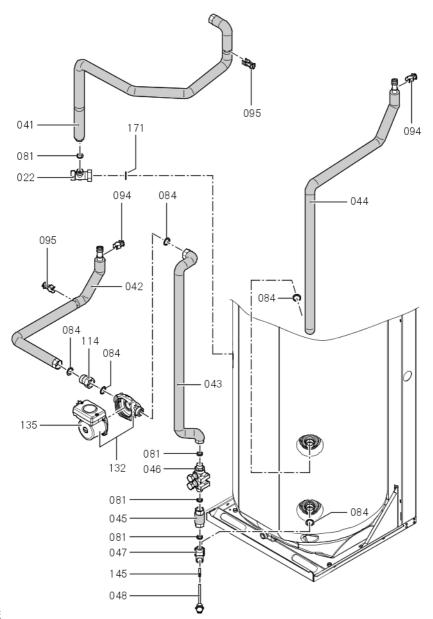

Protocolli

Dati tecnici

Tensione nominale 230 V
Frequenza nominale 50 Hz
Corrente nominale 6 A
Classe di protezione I

Tipo di protezione IP X 4 D secondo

EN 60529

Temperatura ambiente ammessa

durante il funziona- da 0 a +40 °C mento

■ durante il deposito

e il trasporto da -20 a +65 °C

Taratura del termostato di blocco elettronico 81 °C

Taratura limitatore di temperatura modificabile)
Interruttore a monte

max. 16 A

Campo di potenzialità			
utile			
con T _M /T _R 50/30 °C	kW	da 3,8 a 13	da 3,8 a 19
con T _M /T _R 80/60 °C	kW	da 3,5 a 11,8	da 3,5 a 17,2
Campo di potenzialità utile			
con produzione d'acqua	kW	da 3,5 a 16	da 3,5 a 17,2
calda sanitaria			
Campo potenzialità al	kW	da 3,6 a 16,7	da 3,6 a 17,9
focolare	KVV	ua 5,0 a 10,7	ua 5,0 a 17,9
Potenza elettrica assor-	W	57	61
bita allo stato di fornitura	VV	37	01
Valori di allacciamento			
riferiti al carico massimo			
Gas metano E	m³/h	1,77	1,89
Gas liquido	kg/h	1,31	1,40
Marchio CE		€-0085	BU0052

(rete)

Avvertenza

I valori di allacciamento servono solo per informazione e controllo (ad es. del contratto gas) oppure per ulteriori controlli di carattere orientativo e volumetrico della taratura. A causa della taratura di fabbrica le pressioni del gas non devono essere modificate rispetto ai valori indicati. Riferimento: 15°C, 1013 mbar.

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità per Vitodens 343-F

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto **Vitodens 343**-F è conforme alle seguenti norme:

DIN 4753 EN 55 014
EN 483 EN 60 335-1
EN 625 EN 60 335-2-102
EN 677 EN 61 000-3-2
EN 806 EN 61 000-3-3
FN 12897

Conformemente alle disposizioni delle direttive seguenti questo prodotto viene contrassegnato con **CE-0085**:

97/23/CE 2006/ 95/CE 92/42/CEE 2009/142/CE 2004/108/CF

Questo prodotto soddisfa i requisiti delle direttive sul grado di rendimento (92/42/CEE) per **caldaie a condensazione**.

Allendorf, 1° marzo 2011 Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Certificazione del costruttore conforme alla 1ª BlmSchV (normativa tedesca)

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto **Vitodens 343-F** rispetta i valori limite NO_x previsti dalla 1ª BImSchV § 6.

Allendorf, 1° marzo 2011

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

Indice analitico

A	M
Accensione38	Memoria guasti91
	Modifica della lingua27
C	Modifica del tipo di gas32
Certificazione del costruttore141	Montaggio del bruciatore38
Codici di guasto92	
Codifiche per la messa in funzione45	P
Completamento	Posizione di manutenzione della regola-
■ interno121, 122	zione106
Conferma di una segnalazione di gua-	Pressione allacciamento gas34
sto91	Pressione dell'impianto26
Controllo della qualità di combustione44	Pressione di allacciamento33
Corpo fiamma37	Pressione statica33
Cronistoria guasti91	Prima messa in funzione26
Curva di riscaldamento52	Prova di tenuta sistema AZ (coas-
Odiva di liscaldamento2	siale)35
D	Pulizia del bollitore42
Dati tecnici139	Pulizia della camera di combustione38
Descrizioni delle funzioni120	
	Pulizia delle superfici di scambio ter-
Disattivazione di una segnalazione di	mico38
guasto91	B
F	R
	Regolatore combinato gas33
Elettrodi di accensione	Richiamo della segnalazione di gua-
Elettrodo di ionizzazione38	sto
F	Richiamo del livello Assistenza90
•	Richiamo del menù Service90
Fusibili118	Riempimento dell'impianto26
6	0
G Overation	S
Guasti91	Scambiatore di calore a piastre116
	Scarico acqua di condensa40
	Scarico caldaia lato sanitario41
Impostazione dell'ora esatta28	Schema elettrico
Impostazione della data28	Schemi dell'impianto45
Impostazione della potenzialità34	Schemi di allacciamento123
	Sensore temperatura bollitore110
L	Sensore temperatura caldaia110
Limitatore di temperatura117	Sensore temperatura di erogazione.113
Lista dei singoli componenti128	Sensore temperatura di mandata110
	Sensore temperatura esterna109
	Sensore temperatura fumi114
	Sequenza di sicurezza117
	27

Indice analitico (continua)

Sfiato	28
Sifone	40
Smontaggio del bruciatore	36
Т	
Tipo di gas	31
Tipologia dell'impianto	46

V	
Vaso di espansione a membrana	26
Verifica degli stati d'esercizio	90
Verifica dei dati di esercizio	90
Vitotronic 200-H	119

Avvertenze sulla validità

Le istruzioni di servizio sono valide per gli apparecchi con i seguenti nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica):

7438002

7438003

Viessmann S.r.I. Via Brennero 56 37026 Balconi di Pescantina (VR) Tel. 045 6768999 Fax 045 6700412 www.viessmann.com